


SERRE DE JARDIN

Notice de montage pour:

- Serre de jardin 2,30m
- Volière 2,30m

Ø32

Fabrication Ardéchoise

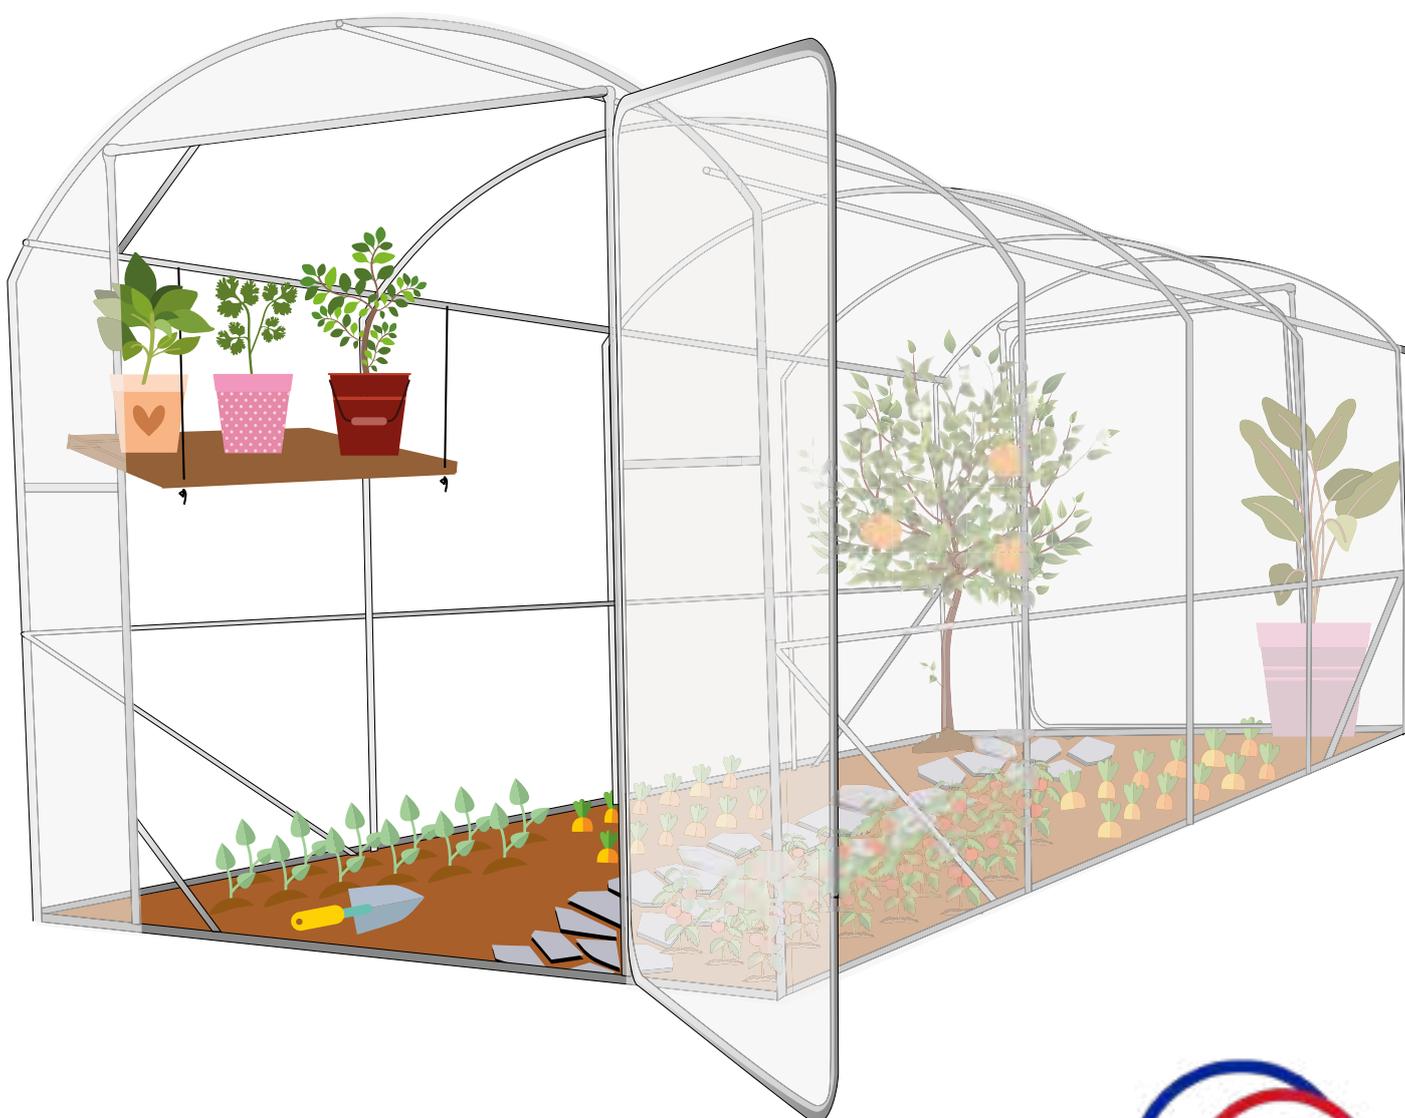

La société L'atelier.maison vous remercie de votre achat
(serre de jardin de marque LA FRANÇAISE).

Nos ateliers de fabrication sont situés en Ardèche.
Tous les produits sont conçus développés et fabriqués dans nos locaux.

Voici la notice de montage de votre produit.

Merci de bien vouloir lire la notice de montage point par point avant de commencer toute manipulation.

Nous vous prions de respecter chaque étape.

**Si le plan de montage n'est pas respecté,
nous nous déchargeons de toutes responsabilités.**

**Toute modification effectuée, sans notre autorisation, sur la serre entrainera sa
«NON PRISE EN GARANTIE»**

**Pour toutes demandes de SAV, elles seront prises en compte pour UN SEUL ENVOI,
Merci de vérifier l'intégralité des pièces lors du déballage des colis.**

Malgré toute l'attention que nous avons apporté à la fabrication de cette serre,
il se peut qu'il y ait des trous à agrandir ou des petites bavures qu'il faut enlever.

Il faut graisser les charnières et les regraisser dès que vous en ressentez le besoin afin d'éviter
qu'elles ne deviennent une pièce d'usure.

Il se peut que les tubes soient couverts d'une fine pellicule blanche lors de la réception.
Ceci est une réaction normale de l'acier galvanisé. Au fil du temps, la pellicule va disparaître.
Mais vous pouvez cependant, les frotter avec une brosse en nylon.

Veillez bien à ne pas laisser de l'eau stagner dans les replis de la bâche, sinon avec le temps les
tubes risquent de rouiller.

⚠ Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure
à 15°C ressentie (beau temps)

⚠ Vous avez 2 mois pour signaler toutes pièces manquantes au SAV



- Mettez des gants pour le montage.
- L'âge minimum de montage est 18 ans.
- Ne pas effectuer le montage avec des enfants à proximité.
- Ne pas effectuer le montage en état d'ébriété ou drogue quelconque.
- Ne pas ouvrir les cartons avec un objet tranchant (carton avec bâche)



Si vous avez commandé une bâche à ourlet, elle
vous sera livrée par un autre transporteur
3-4 jours après la réception de votre serre



Si vous avez des questions lors du montage de votre serre,
n'hésitez pas à contacter notre équipe de professionnels
disponibles 6 jours/ 7 au 04 75 35 93 62

INFORMATIONS

Les outils nécessaires au montage:

- Un mètre ruban
- Un niveau à bulle
- Des ciseaux et un cutter
- Un Tournevis
- une clé allen
- Une clé de 10mm
- Une clé de 13mm

- Pour le montage de l'armature suivez les étapes 1 à 13.

- Pour la fixation de la bâche à clipser suivez les étapes 14 à 17 et 23 à 26.

Tuto de montage : <https://www.youtube.com/watch?v=y0fGCOW7IM0>

- Pour la fixation de la bâche à ourlet suivez les étapes 18 à 26


Tuto de montage : <https://www.youtube.com/watch?v=cV5LCrJo9JU>

Référez-vous à l'annexe de votre serre pour vérifier vos cartons



RÉALISATION DE LA TRANCHÉE

La tranchée en périphérie de la serre est destinée à recevoir la partie inférieure des cannes (Rèf pièce : G32) et à l'enfouissement du surplus de bâche.

Il faut que la tranchée sur les longueurs de la serre soit à 10 cm minimum de l'armature. Pour la tranchée voir le plan ci-dessous

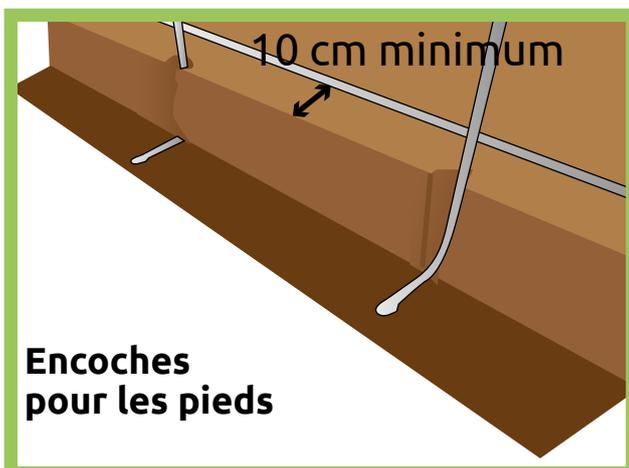


Monter dans un premier temps l'armature de votre serre, puis placer la dans la tranchée pour faire les encoches pour les pieds

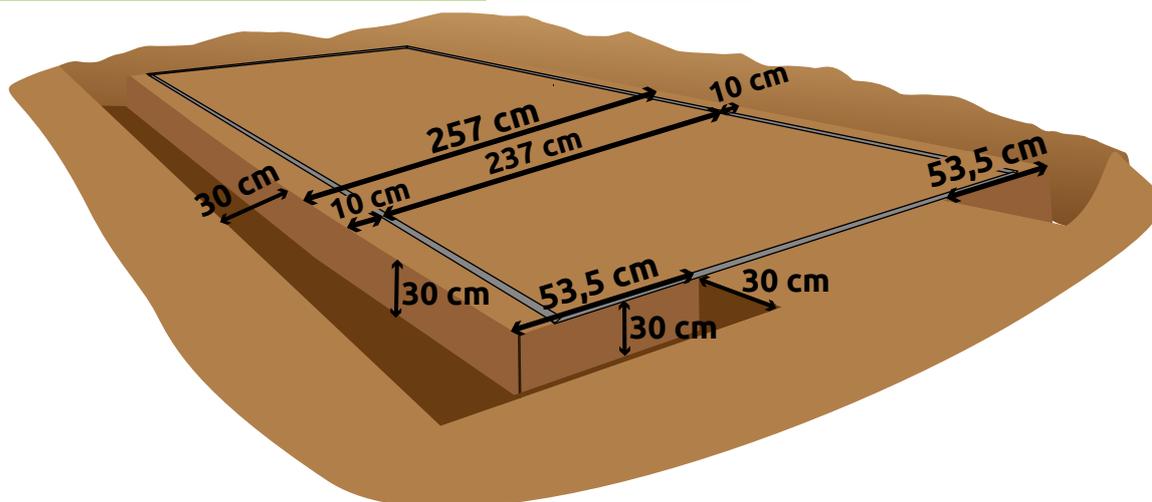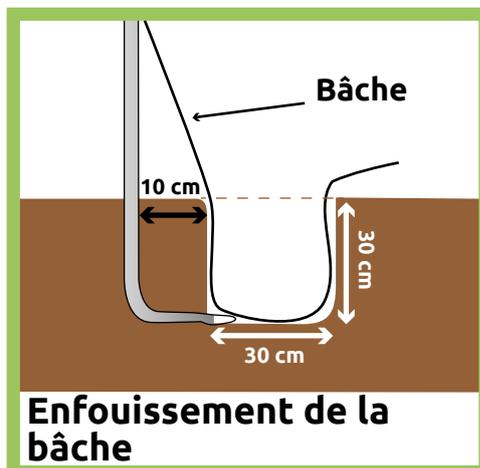

La largeur de votre armature est de 237 cm et il faut rajouter 10 cm de chaque côtés

Exemple :

Dimension de votre serre	Longueur de la serre	Longueur de la tranchée
2,30m x 2,40m	2m 45	$2m45 + 0,60 = 3m05$
2,30m x 3,60m	3m70	$3m70 + 0,60 = 4m30$
2,30m x 4,80m	4m90	$4m90 + 0,60 = 5m50$
2,30m x 6m	6m10	$6m10 + 0,60 = 6m70$
2,30m x 7,20m	7m30	$7m30 + 0,60 = 7m90$

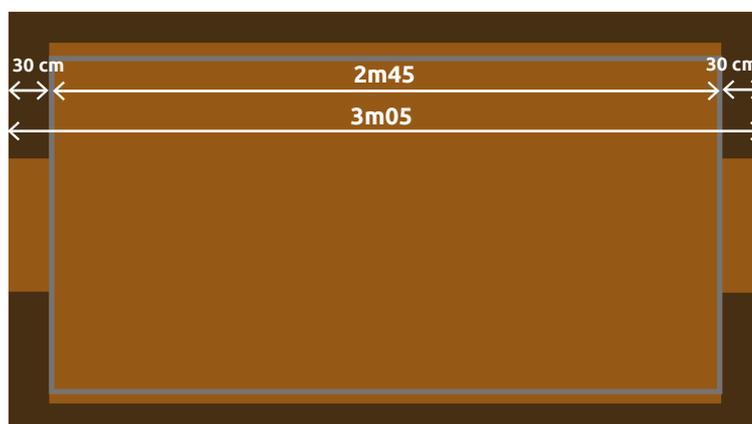

ETAPE

1

MONTAGE DE LA SERRE

Commencer par monter l'échelle (deux premiers arceaux + renforts) à plat en partant du fond de la serre

 Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage. Le serrage s'effectue à la fin du montage.




Tout le montage du dôme se fait avec les Boulons $\varnothing 6 \times 80$:



Boulons $\varnothing 6 \times 30$ et 4 Brides $\varnothing 32$:



On installe deux **G32**, un **E32**, un **Q40** et un **D32**

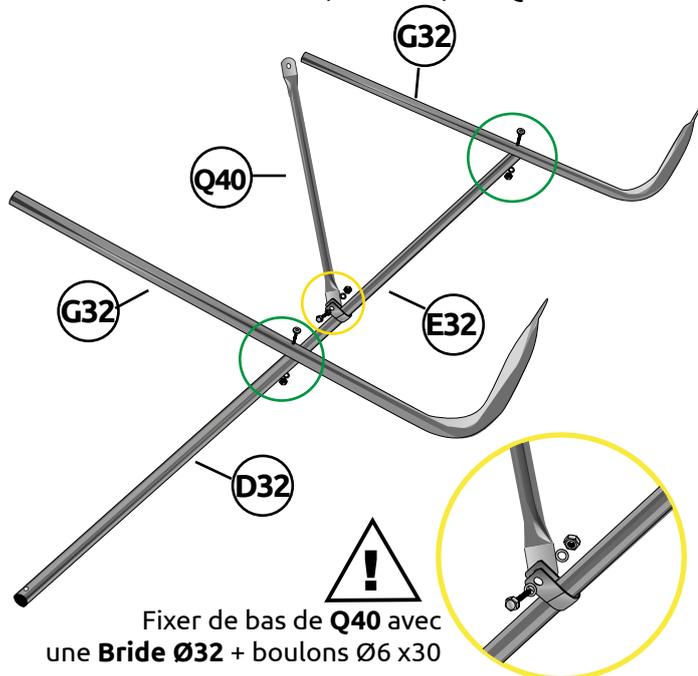


Fixer de bas de **Q40** avec une **Bride $\varnothing 32$** + boulons $\varnothing 6 \times 30$


Boulons $\varnothing 6 \times 50$:




On installe et fixe deux **T32**, un **E32** et un **D32**

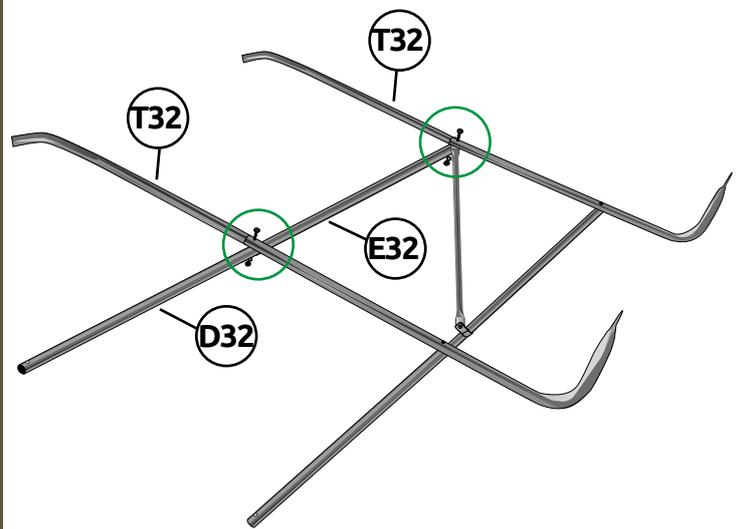

On installe deux **A32**

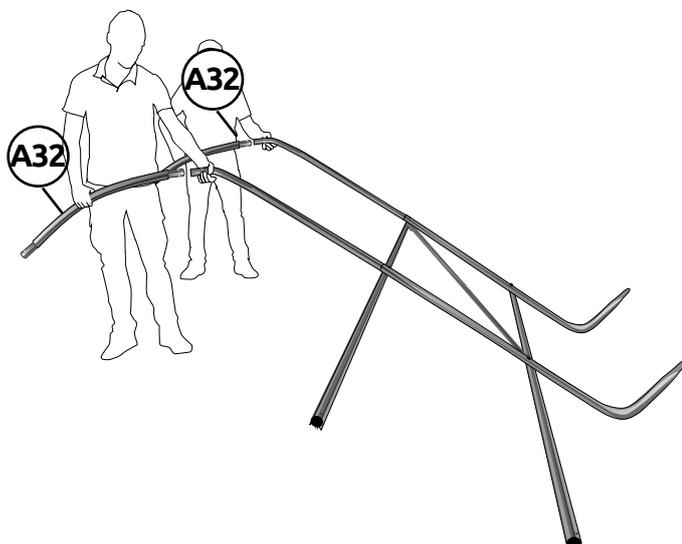

On installe et fixe un **E32** et un **D32**

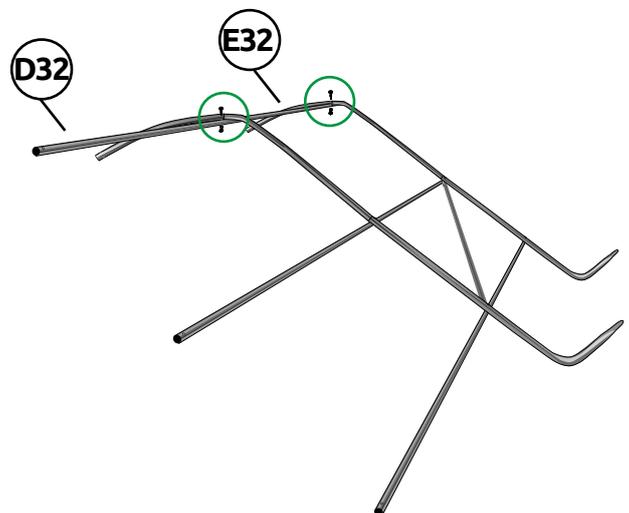


ETAPE

2


MONTAGE DE LA SERRE

⚠ Ne pas serrer les boulons au début de l'assemblage.
Le serrage s'effectue à la fin du montage.


On installe deux C32

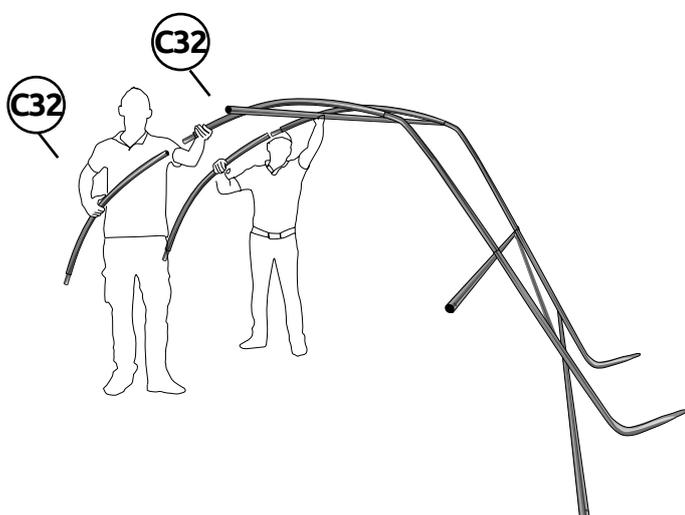


On installe et fixe un E32 et un D32

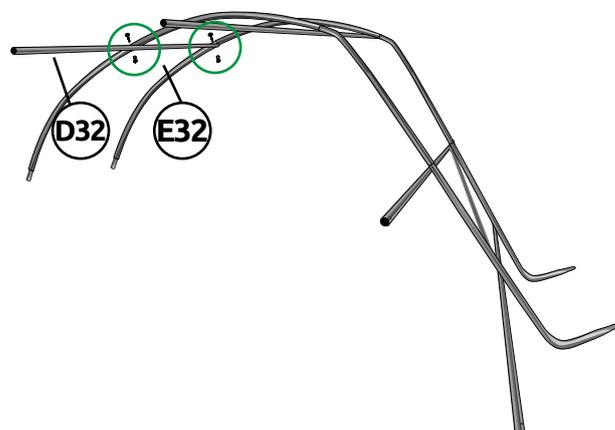


On installe deux T32

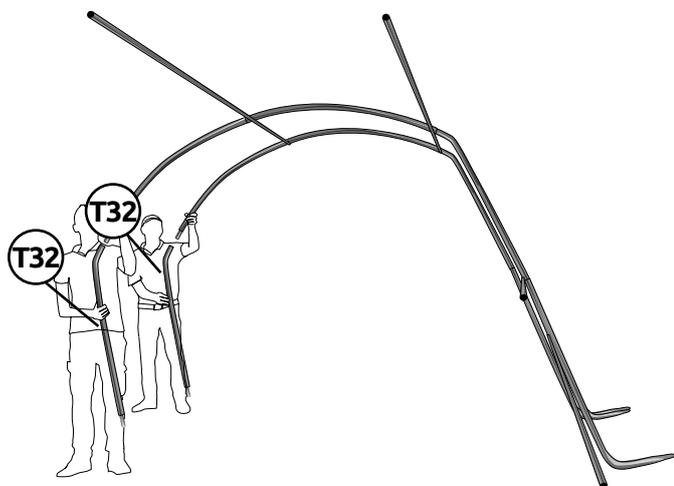


On installe et fixe un E32 et un D32

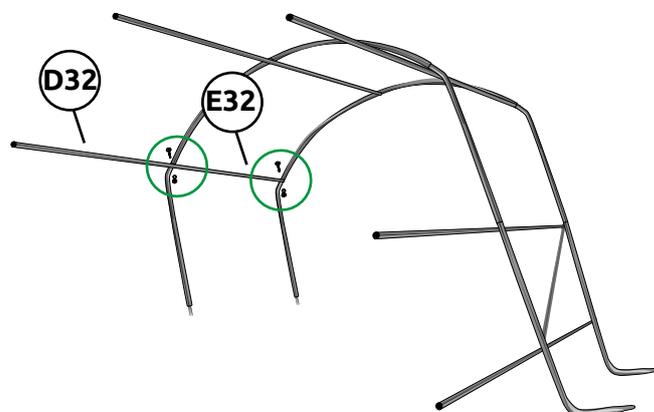


On installe deux G32

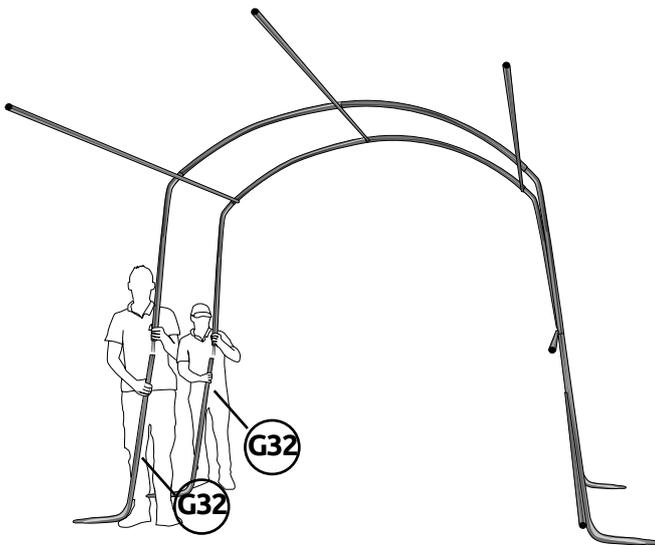

On installe et fixe un E32, un D32 et un Q40

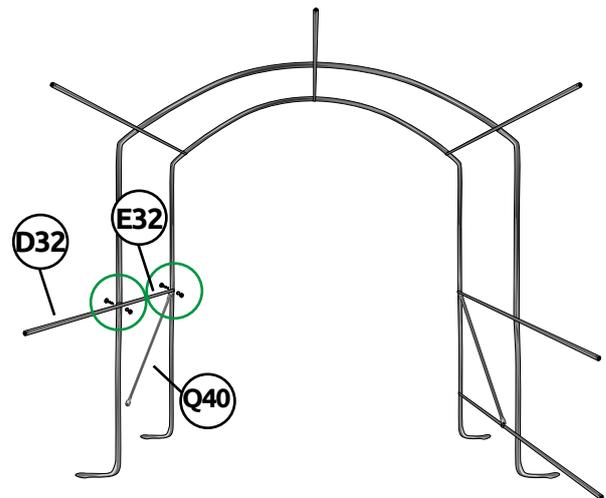


On installe un E32 et un D32

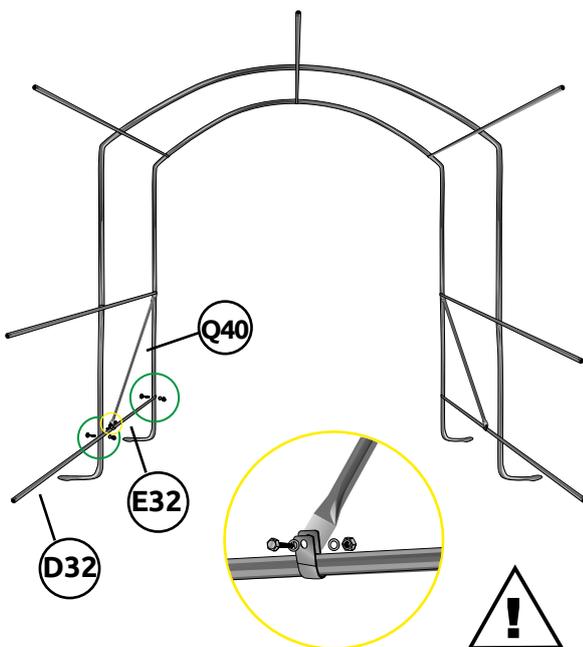


Fixer de bas de Q40 avec une brides Ø32 + boulons Ø6 x30


Fixer J32 et K2M entre eux

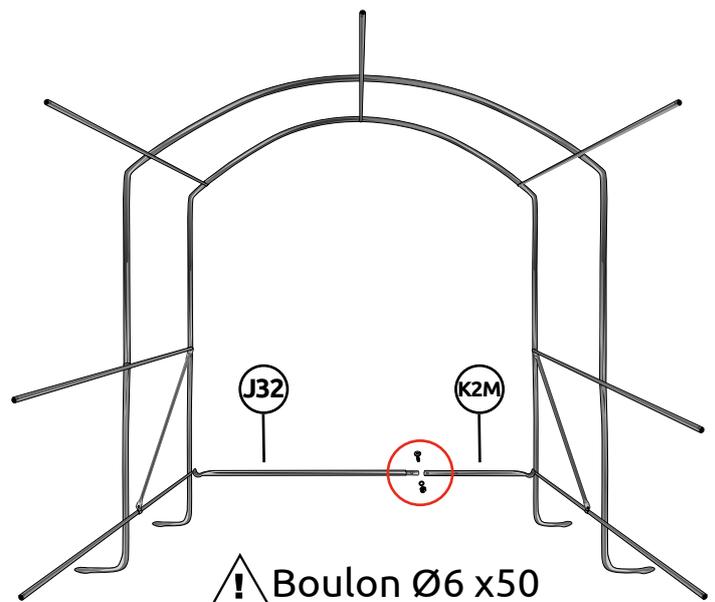


Fixer **J32** et **K2M** au reste de la structure

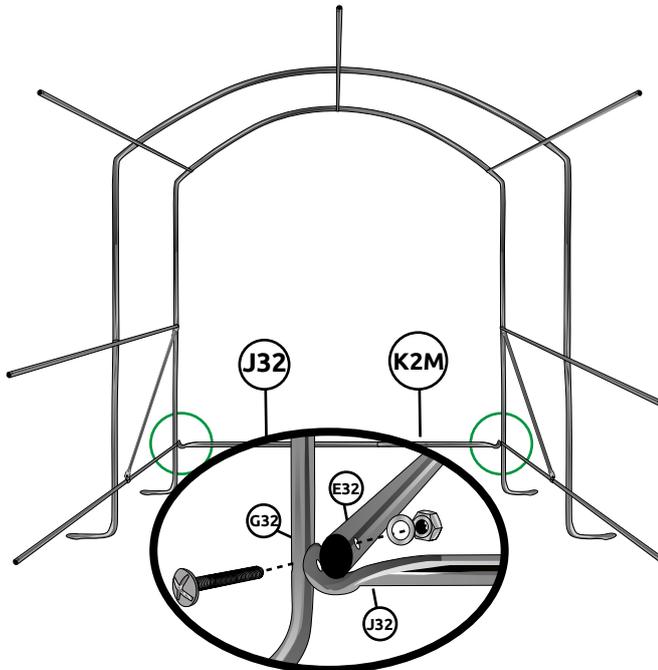


Mettre la serre dans la tranchée

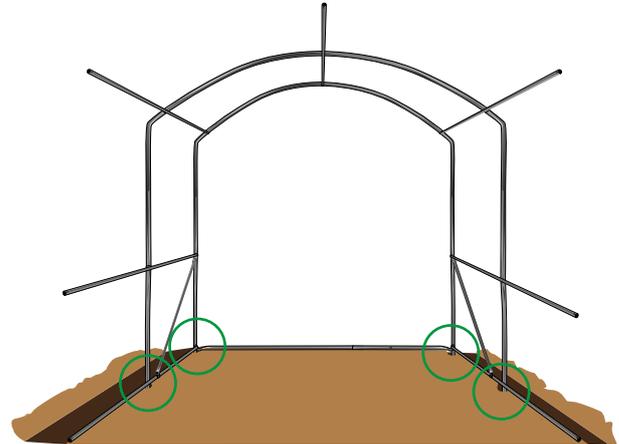


Penser à bien faire les encoches pour les pieds

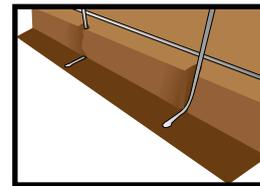

Mettre deux **G32** et deux **E32**

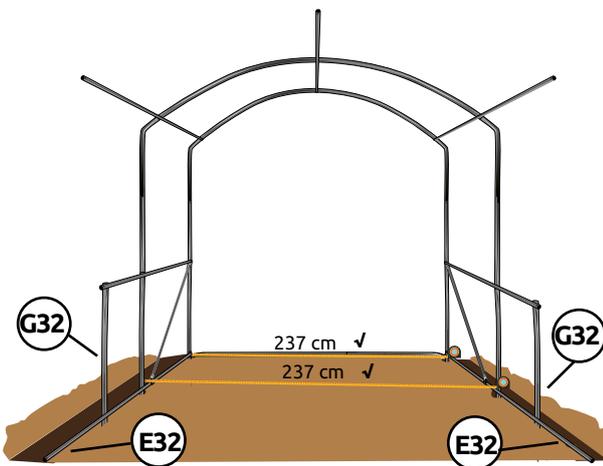

Fixer deux **T32**, un **A32** et un **C32** entre eux

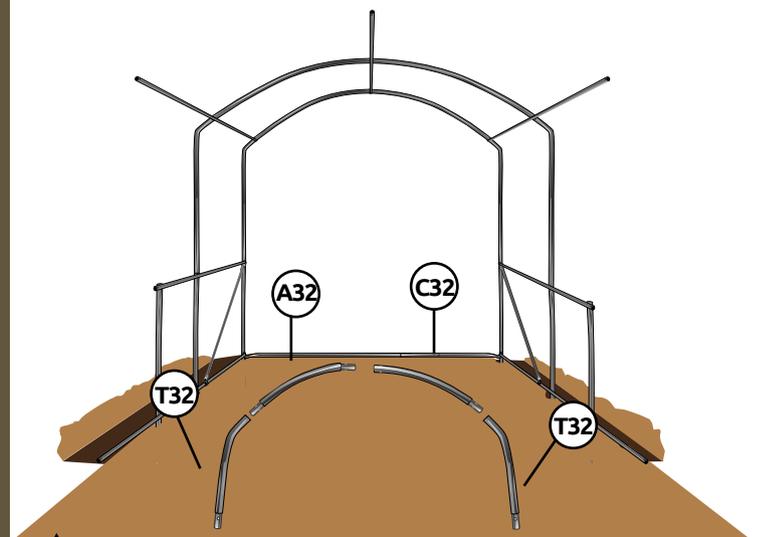


Passer la vis de manière à maintenir l'arceau



Mesurer la distance entre chaque arceaux, il doit y avoir 237 cm entre chaque **G32**

Une personne tient l'arceau, pendant que l'autre fixe l'arceau avec un **E32**

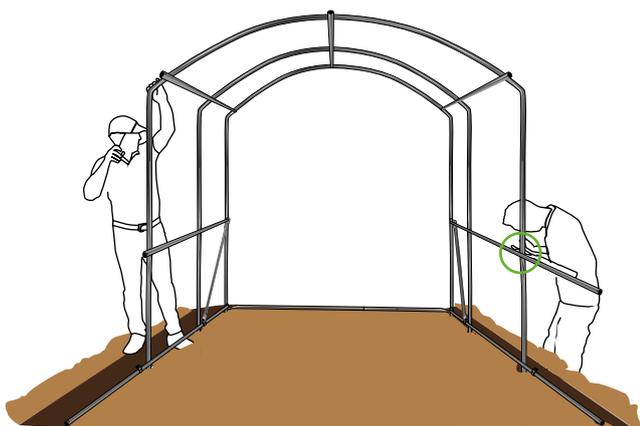

Pour une serre de 2,40 m de long fixer directement les barres de contreventement


Pour une serre de 3,60 m de long, passer à l'étape suivante

Pour les serres plus longues :

Répéter le montage de l'arceau, pour tous les arceaux sauf les deux derniers


Arrivé au 2 derniers arceaux

Mettre un **G32**, deux **E32** et un **Q40**

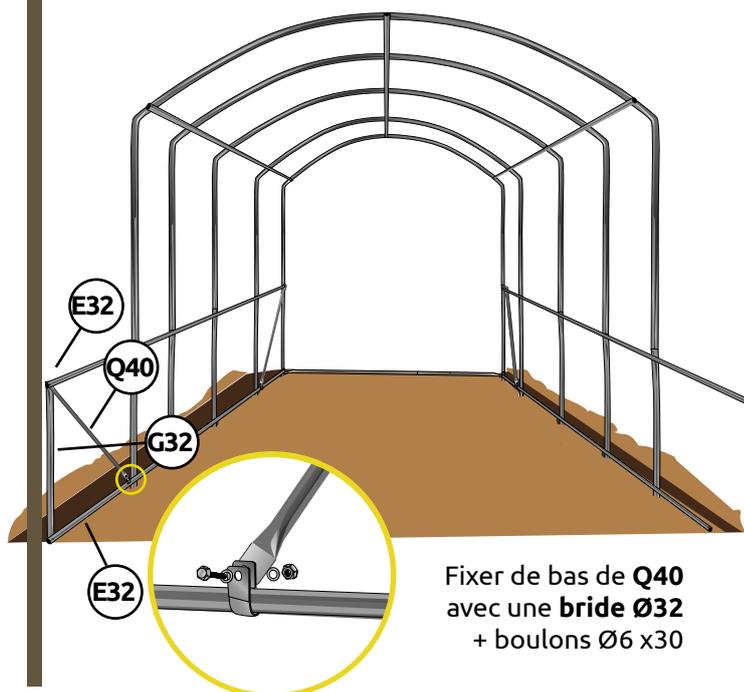


Fixer de bas de **Q40**
avec une **bride Ø32**
+ boulons Ø6 x30

Mettre un **G32** et un **Q40**

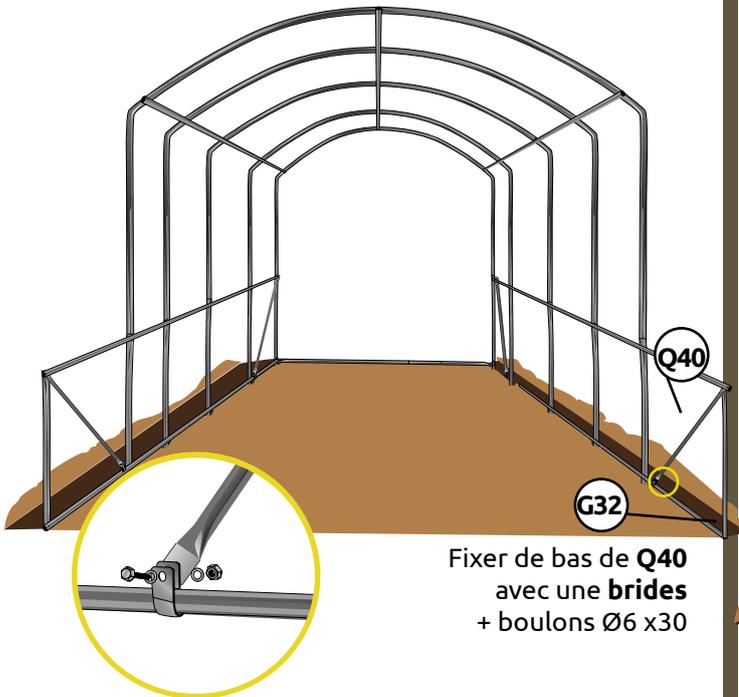


Fixer de bas de **Q40**
avec une **brides**
+ boulons $\varnothing 6 \times 30$

Fixer trois **E32**

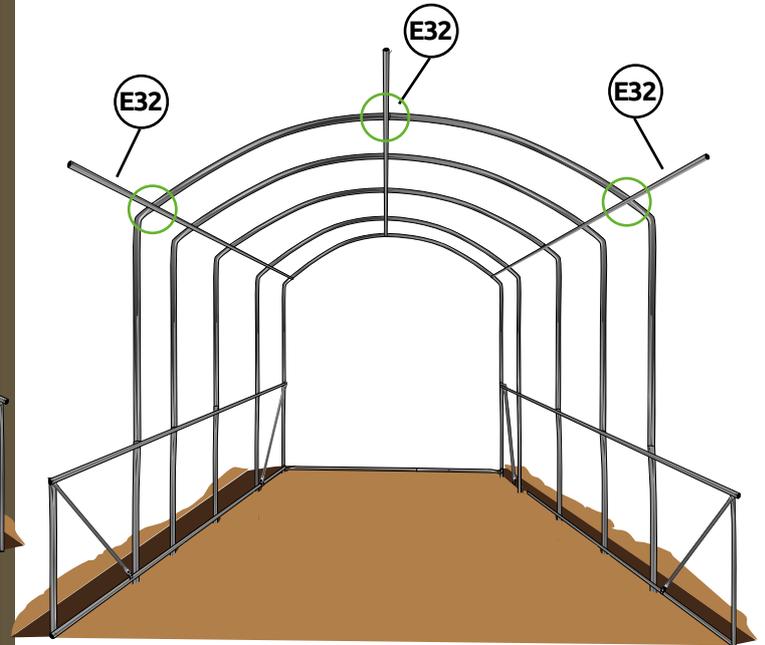


Fixer deux **T32**, un **A32** et un **C32** entre eux

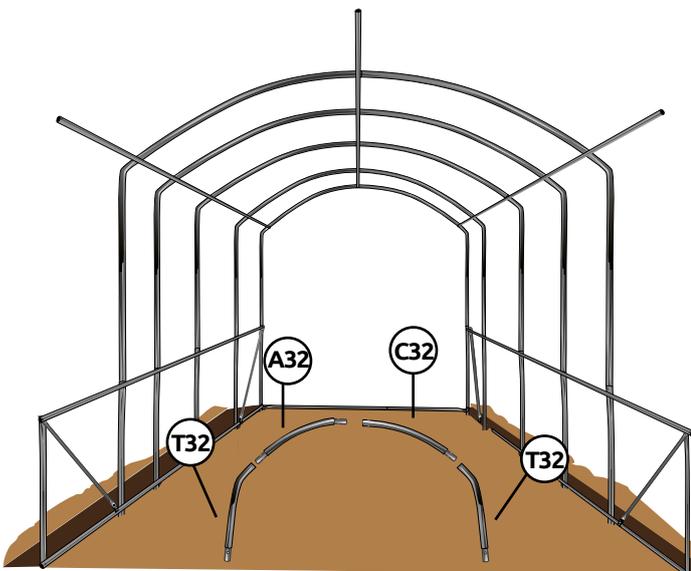


⚠ Passer la vis
de manière à maintenir
l'arceau

Une personne tient l'arceau, pendant que
l'autre fixe l'arceau

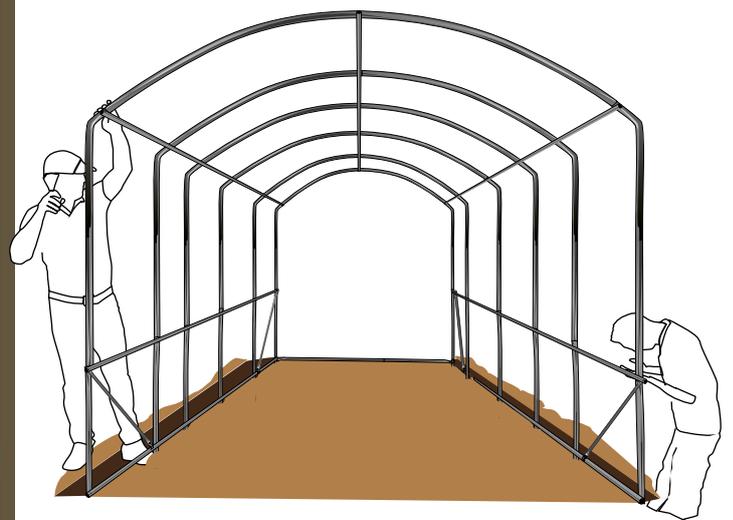


Fixer J32 et K2M entre eux

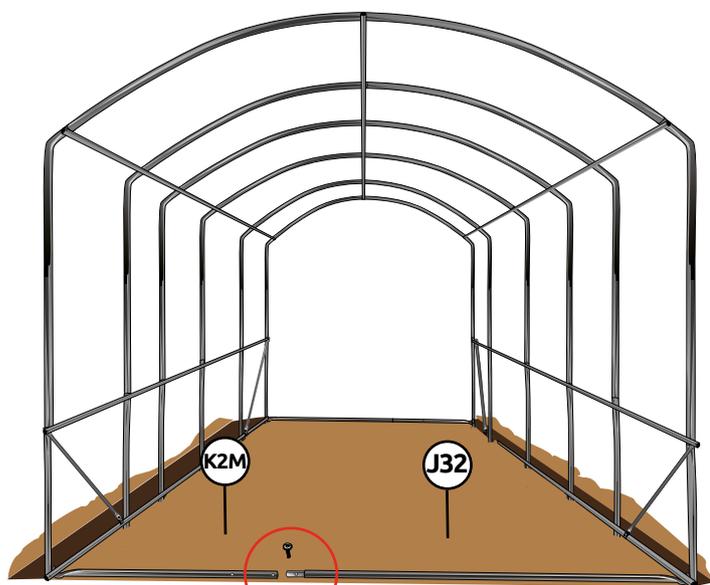


! Boulon Ø6 x50

Fixer J32 et K2M au reste de la structure

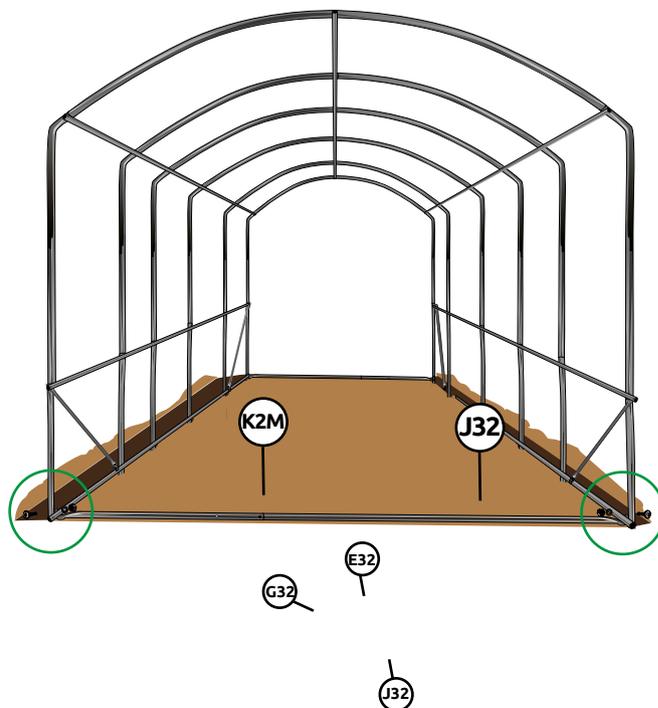


Vous pouvez ensuite serrer tous les boulons de la serre

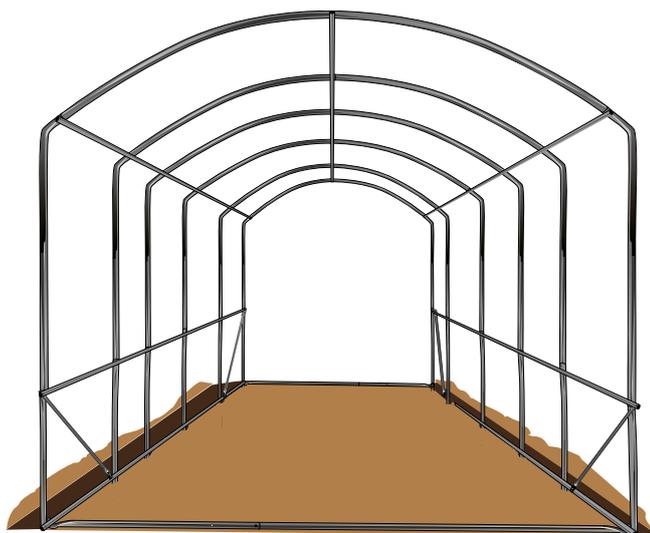



Le dôme de votre serre est monté



VUE ÉCLATÉE DE VOTRE PIGNON

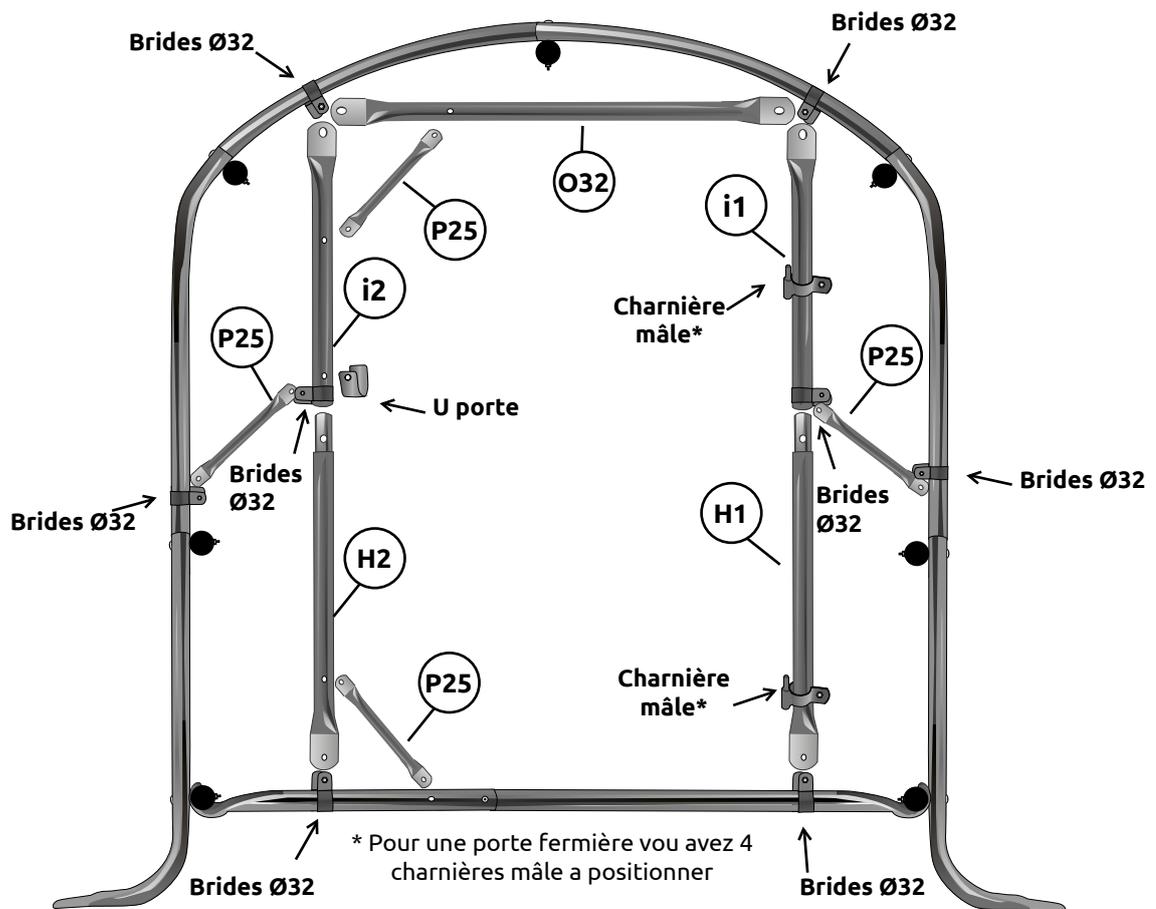


PORTE FERMIÈRE

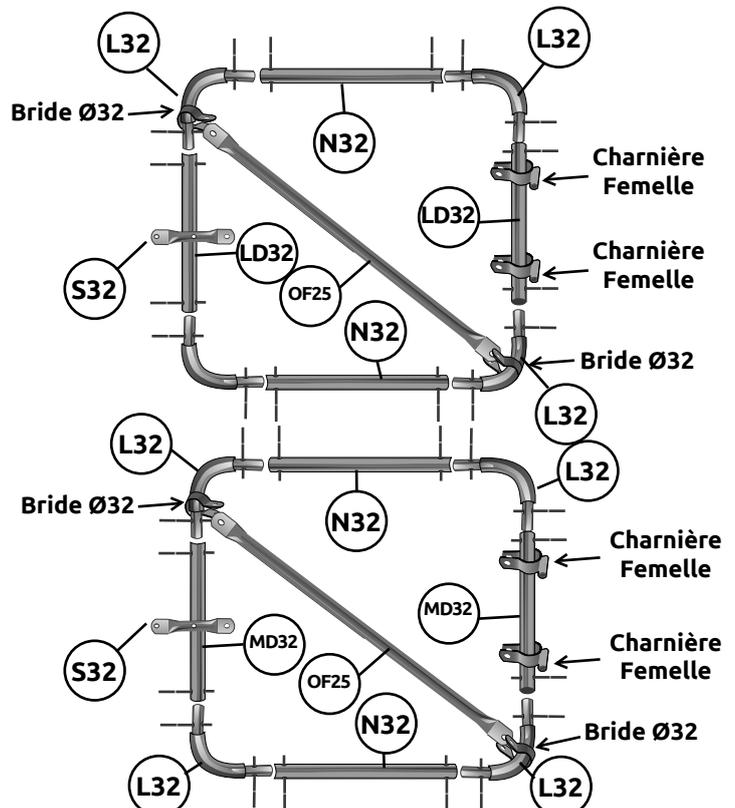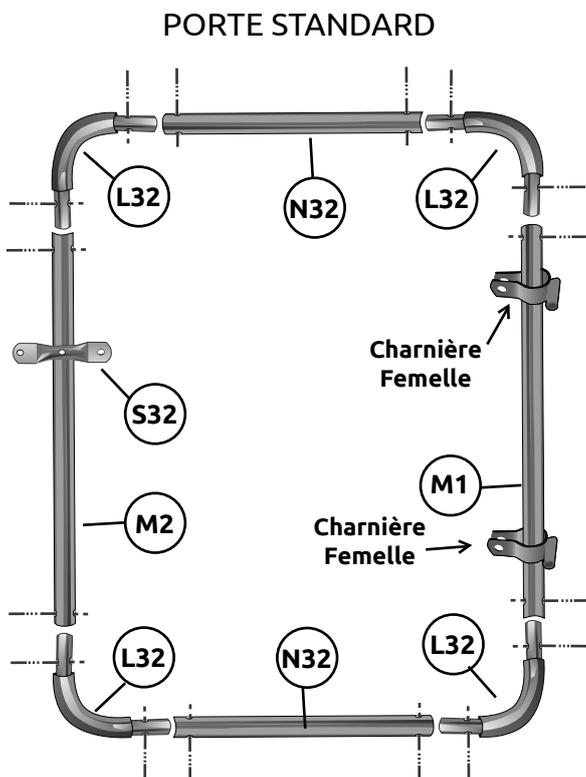

Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :

Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 32$

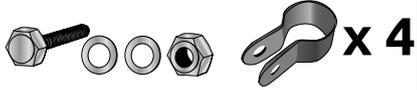

Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Charnières M




Boulons $\varnothing 6 \times 50$

x 2

Serrer les boulons au début de l'assemblage.

- 1 Fixer un **O32**, un **i1** et un **i2** à l'aide des brides et des boulons $\varnothing 6 \times 30$

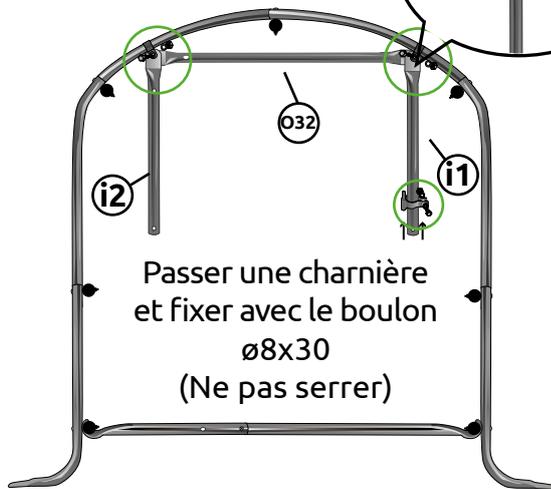


Passer une charnière et fixer avec le boulon $\varnothing 8 \times 30$ (Ne pas serrer)

💡 Penser à mettre les deux côtés de la barre **O32** derrière **i1** et **i2**


2

- Mettre un **H1** et un **H2**
Fixer avec les boulons $\varnothing 6 \times 50$

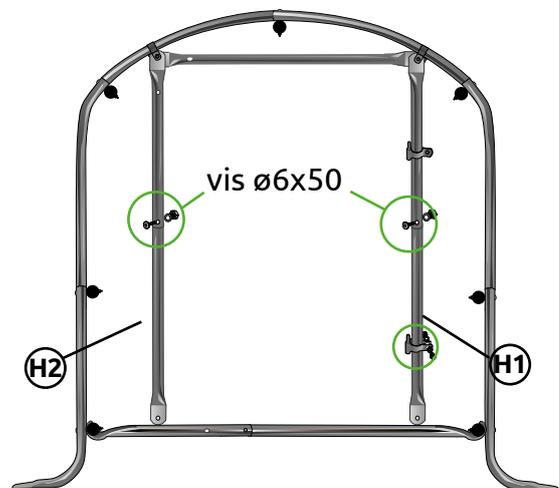


⚠️ Passer la deuxième charnière + boulon $\varnothing 8 \times 30$ avant de joindre les deux tubes

- 3 Fixer les deux **H** avec deux brides avec les boulons $\varnothing 6 \times 30$

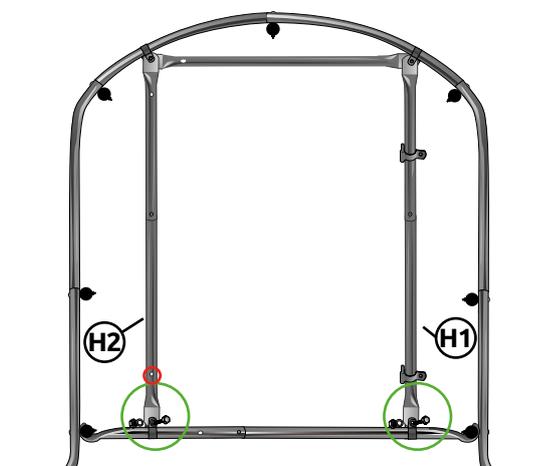

⚠️ ATTENTION à ne pas inverser les pièces **H** et **i**

- 4 Régler au mieux votre cadre de manière à avoir le plus d'angles droits possible

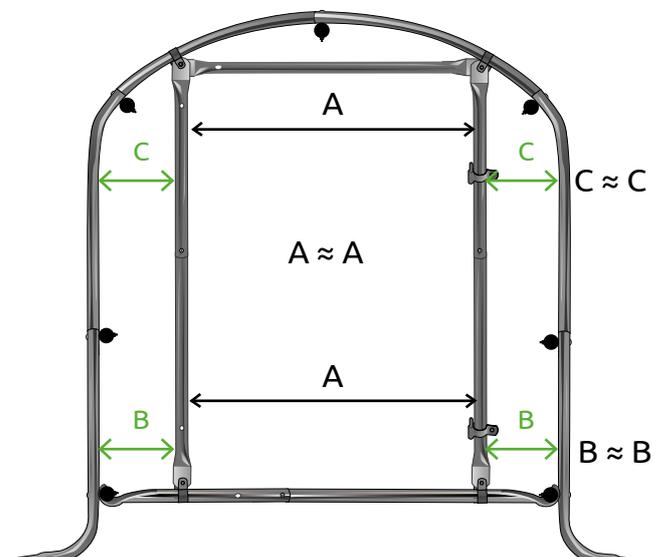


ETAPE

9

MONTAGE RENFORTS DES CADRES DE PORTE

Vue de la serre de face, côté extérieur


Pièces pour un cadre de porte :

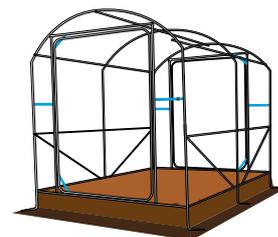

Boulons $\varnothing 6 \times 50$



5 Fixer deux **P25** avec quatre boulons $\varnothing 6 \times 50$

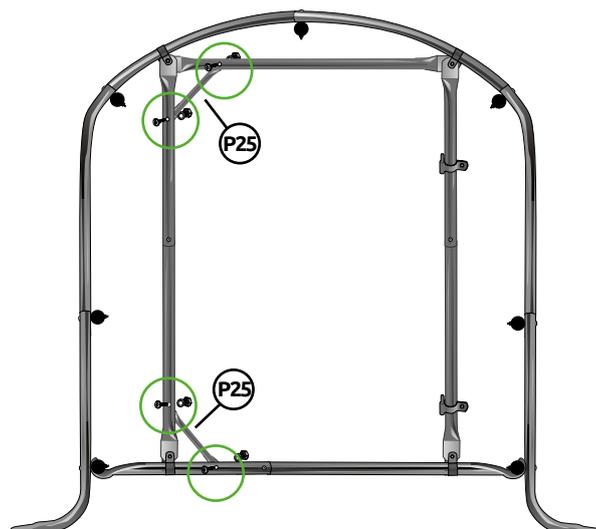


Etapes 6 et 7 seulement pour portes fermières


Brides $\varnothing 32$ + boulon $\varnothing 6 \times 50$



6 Fixer un **CPB** avec deux boulons $\varnothing 6 \times 50$ et deux brides $\varnothing 32$

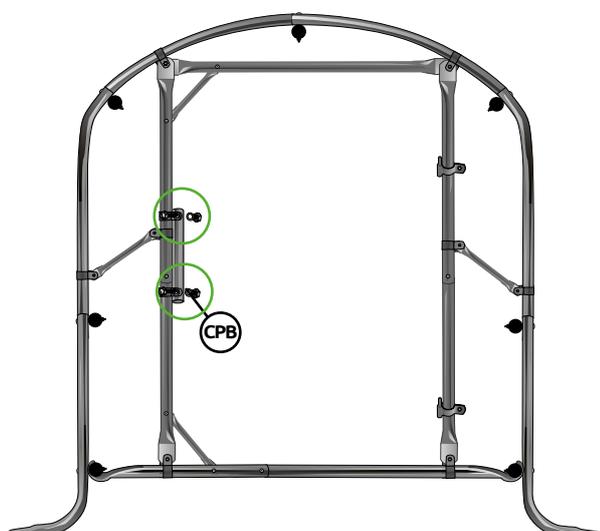

7

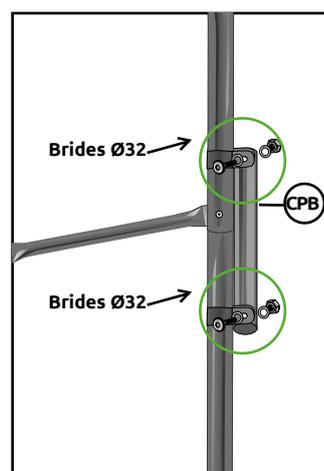

Mettre le **CPB** sous les deux pattes des brides $\varnothing 32$

ETAPE

10

Vue de la serre de face, côté extérieur

Pièces pour un cadre de porte :


Boulons $\varnothing 6 \times 30$ + Brides $\varnothing 32$




Boulons $\varnothing 6 \times 50$




8 Fixer deux **P25 avec deux brides $\varnothing 32$** et les boulons $\varnothing 6 \times 30$

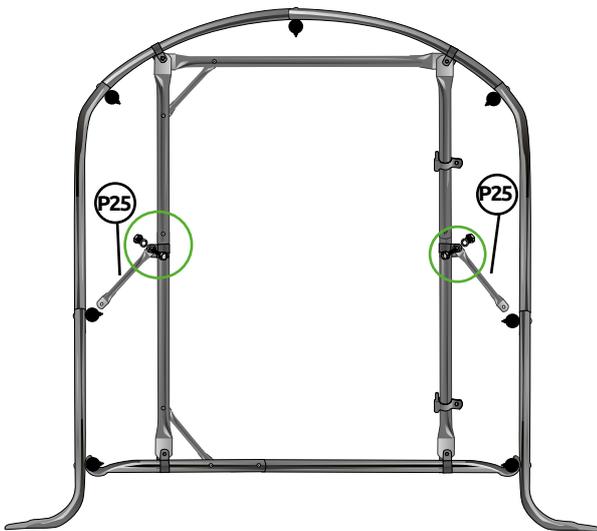

9 Fixer les deux autres extrémités des **P25 avec deux brides $\varnothing 32$** et les boulons $\varnothing 6 \times 30$

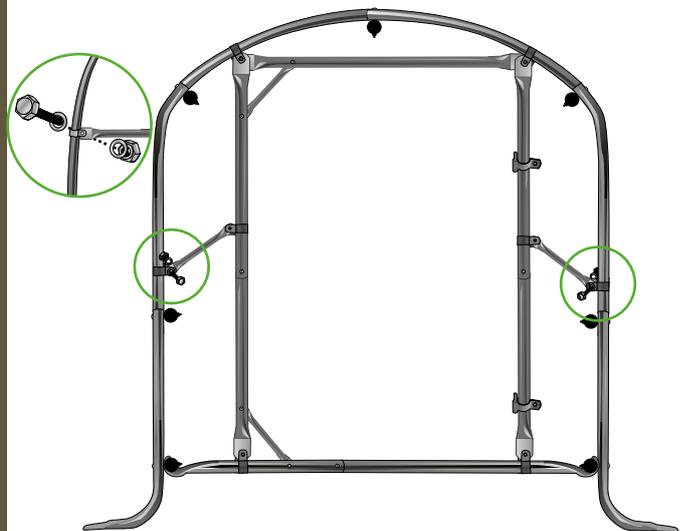

10 Régler les brides de manière à ce que le cadre de porte soit droit puis serré

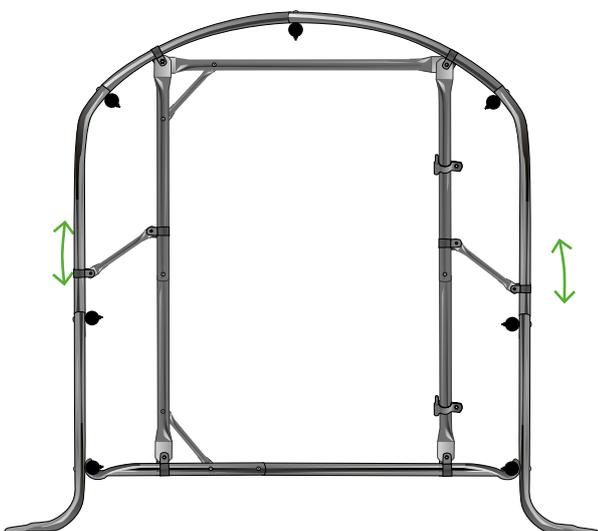


ETAPE

11

ASSEMBLAGE DES PORTES STANDARD



Monter les portes à plat et sur une surface plane.

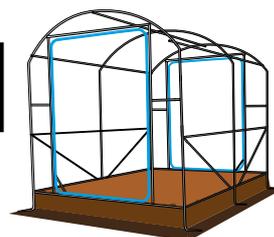

Pièces pour une porte :

Boulons $\varnothing 6 \times 50$




Boulons $\varnothing 8 \times 30$ + Charnières F



Fixer les deux **N32**, quatre **L32**, un **M1** et un **M2**
entre eux avec les boulons $\varnothing 6 \times 50$

Haut

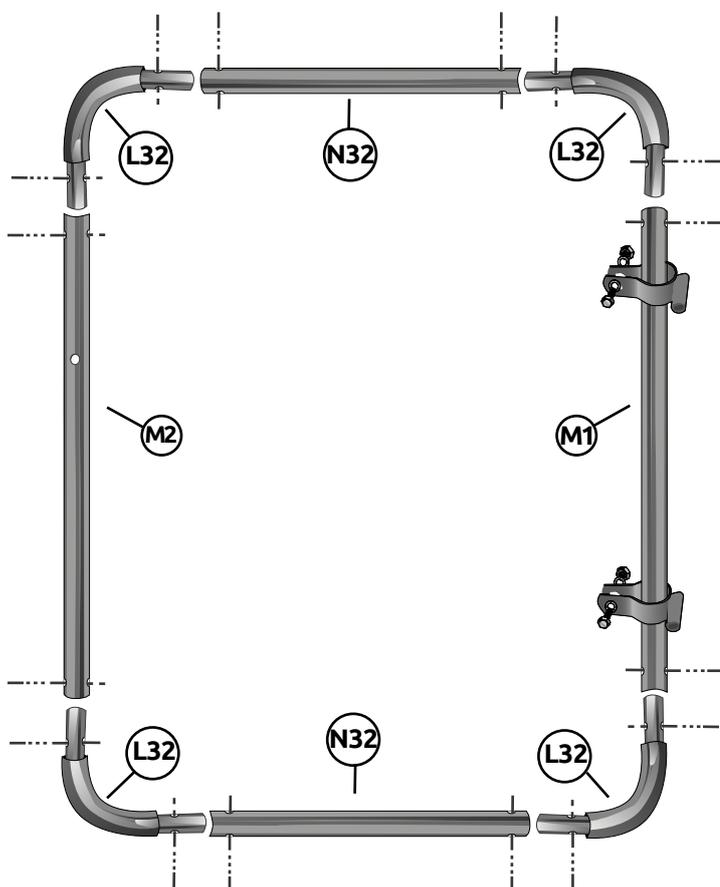


Bas



Pensez à enfiler vos charnières et fixer
avec les boulons $\varnothing 8 \times 30$ avant de visser
vos tubes!

Mettre les trous des charnières vers le bas

Porte montée

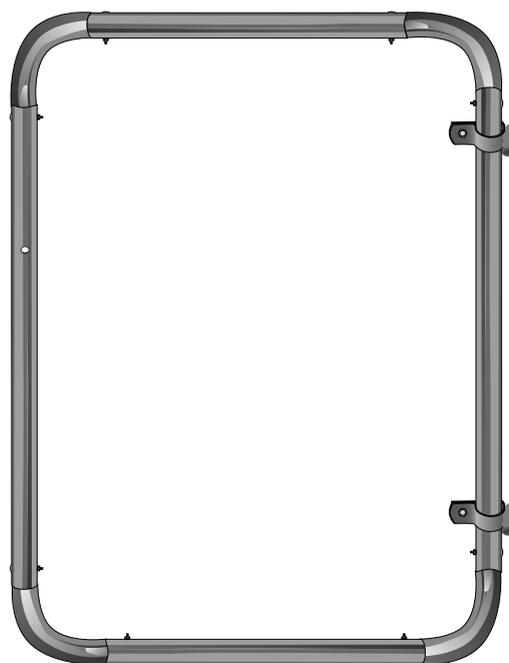


ETAPE

12


ASSEMBLAGE DES PORTES FERMIERE



Monter les portes à plat et sur une surface plane.

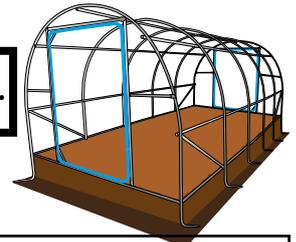


Pièces pour une porte :

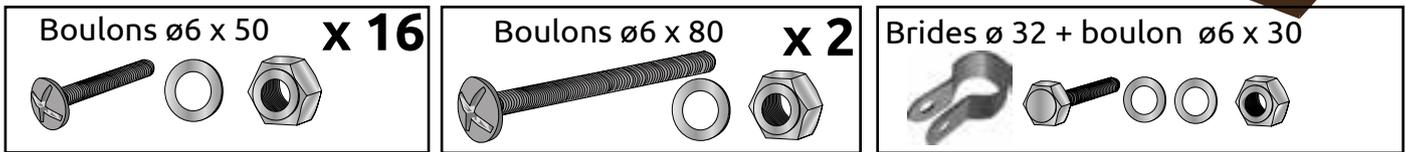

Assembler la porte, puis fixer avec les boulon $\varnothing 6 \times 50$
Fixer la poignet de porte (pièces **S32**) avec le boulon $\varnothing 6 \times 80$

Percer pour fixer
les pièces **S32**

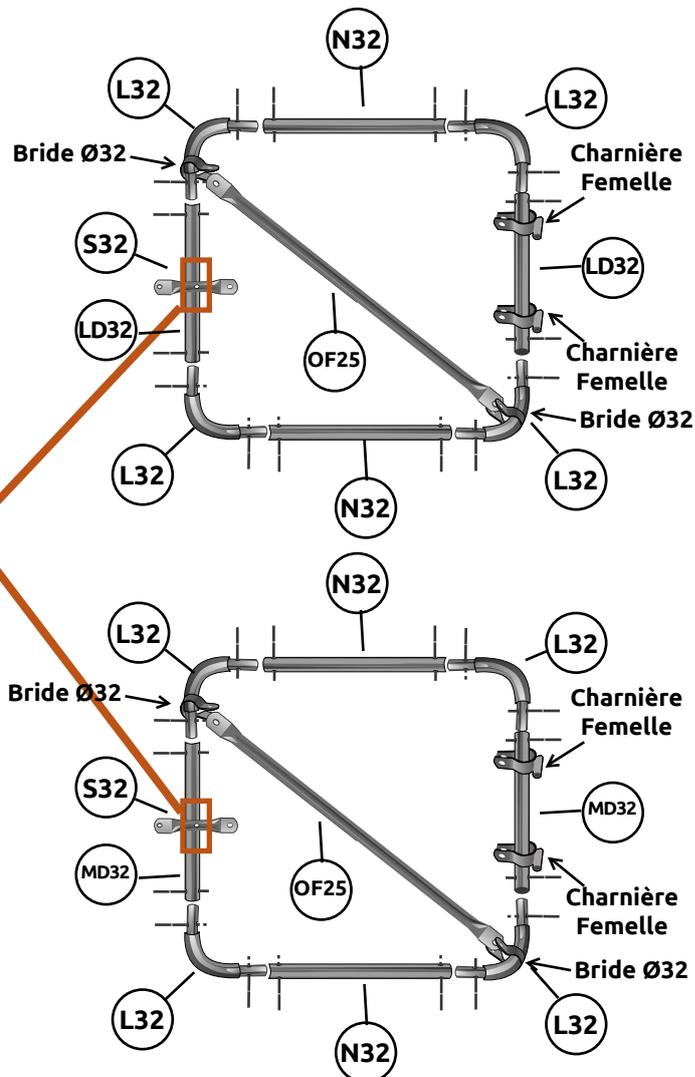

ETAPE

13

INSTALLATION DES PORTES

Montez vos portes (mettre une rondelle entre chaque charnière) et faites les réglages de vos charnières.

Puis mettez un bouchon au bout de chaque tubes avant de mettre la bâche

Bouchons




x 14

Rondelles pour charnières



x 4

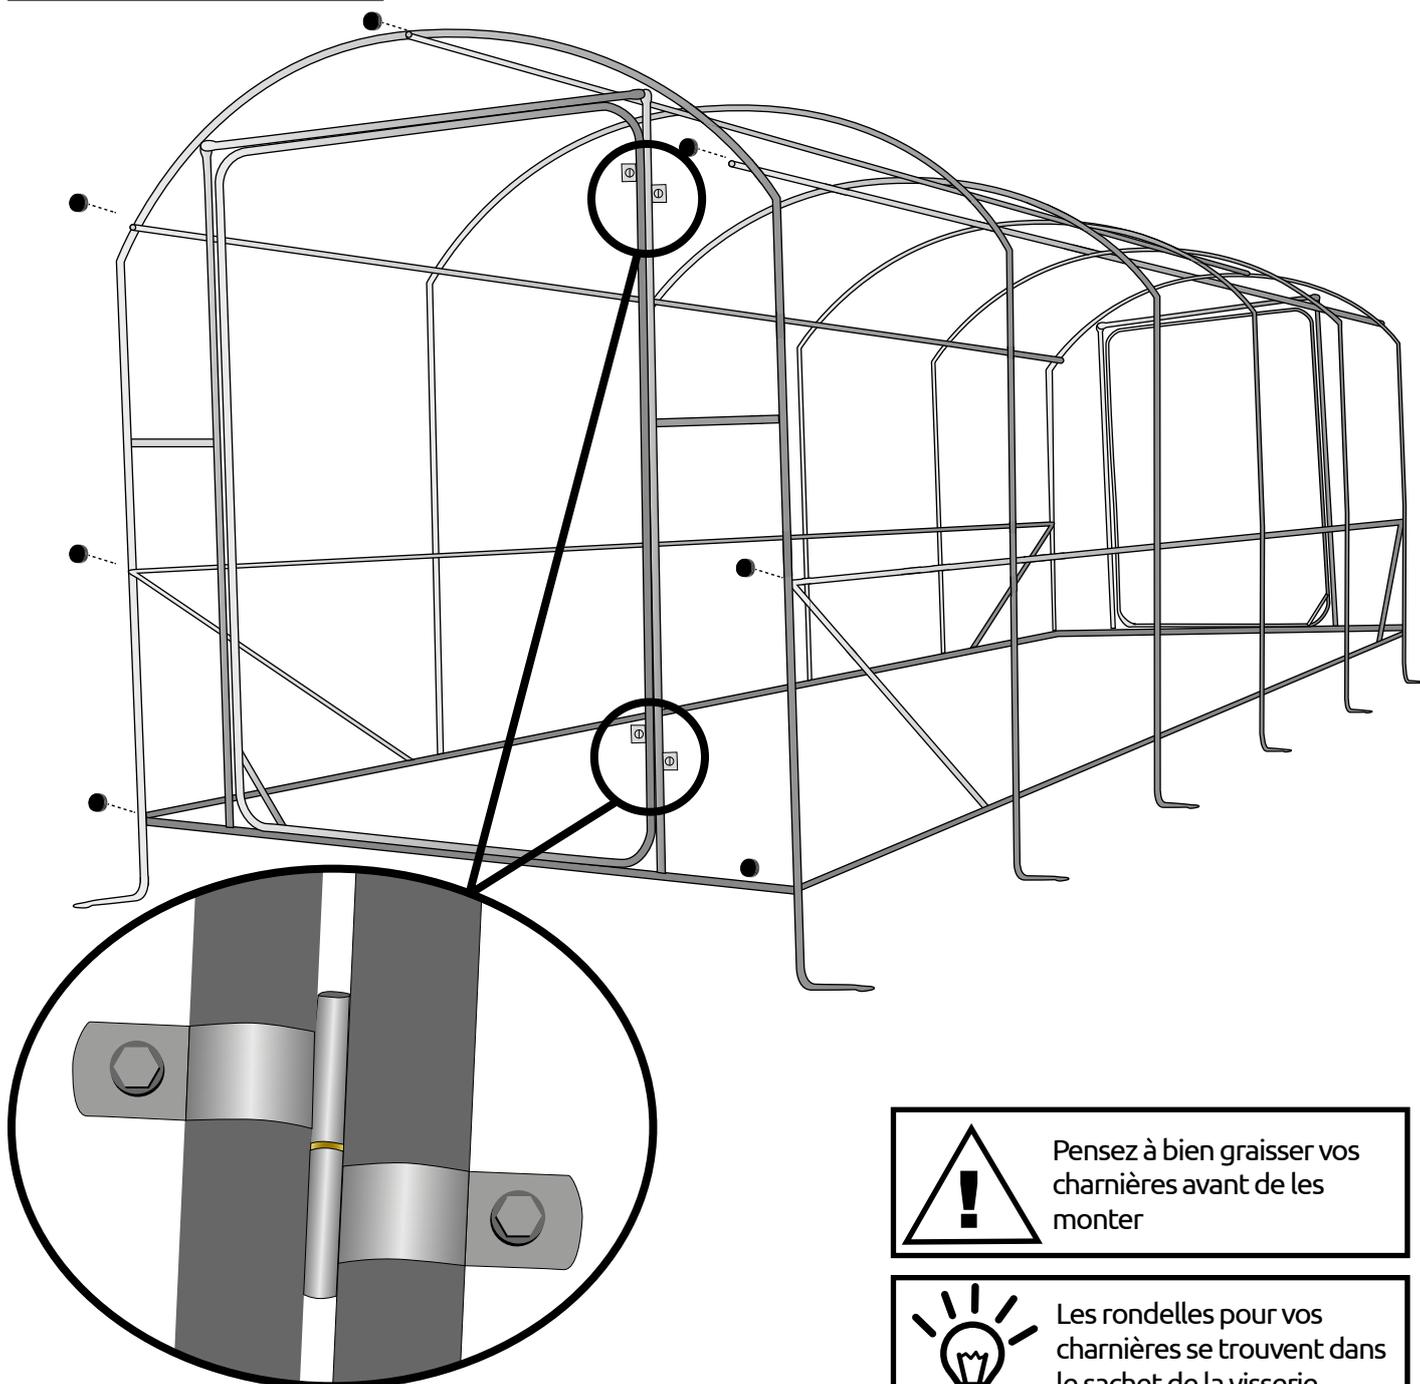

Pensez à bien graisser vos charnières avant de les monter




Les rondelles pour vos charnières se trouvent dans le sachet de la visserie

Référez-vous à l'annexe de votre serre
pour la découpe de votre bâche

Séparer la bâche du dôme de celle des pignons



Mesurez et coupez le dôme en premier

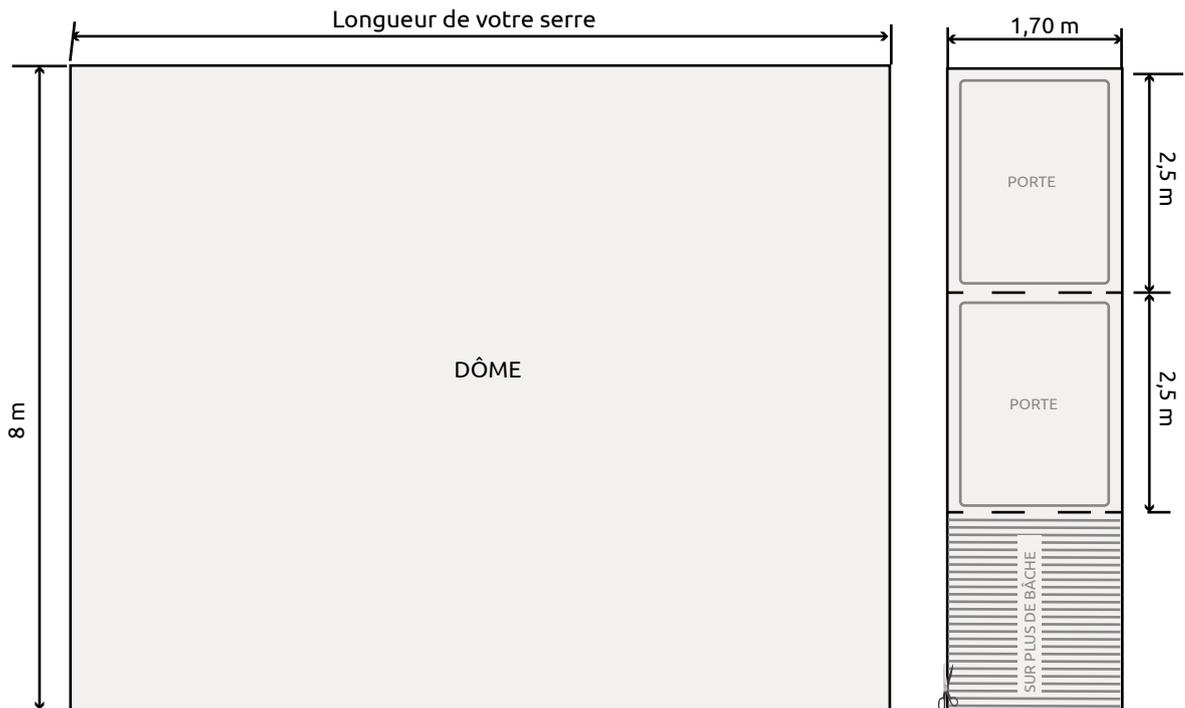

- **Ne pas mettre de scotch ou autres** (mousse...) sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**



Pour faire un pansement prendre un bout de bâche de 6 cm x 30 cm, le plier en deux puis le mettre à l'intérieur du clip

1.




2.



3.



pansement avec clip

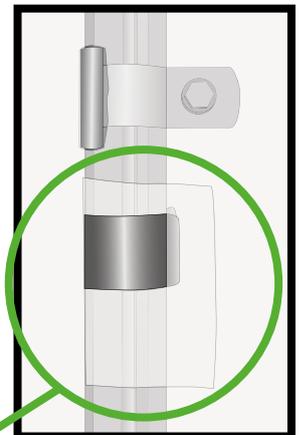


ETAPE


15

POSE DE LA BÂCHE A CLIPSER


Mettre la bâche sur le dôme

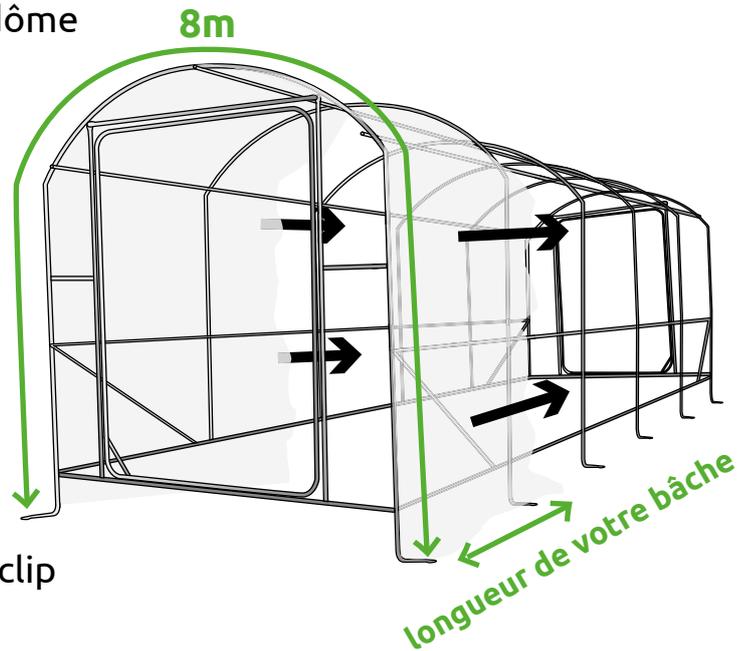


1. Equilibrer la bâche et mettre un 1^{er} clip

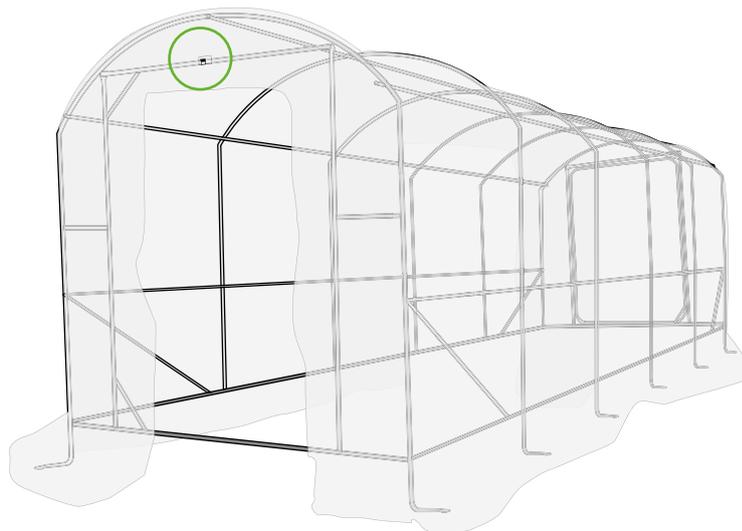


2. Coupez la partie du bas de la bâche de votre serre de manière à l'ouvrir en deux parties

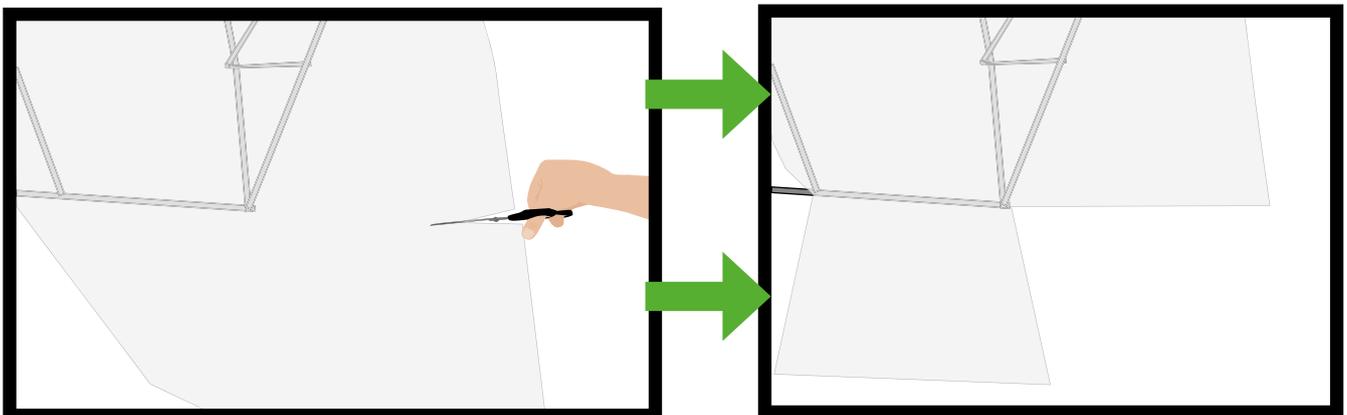

3. Mettre un peu de terre dans les tranchées de chaque côtés de la serre et tirer de manière à la tendre légèrement. (Le remplissage total des tranchées se fera à la fin)

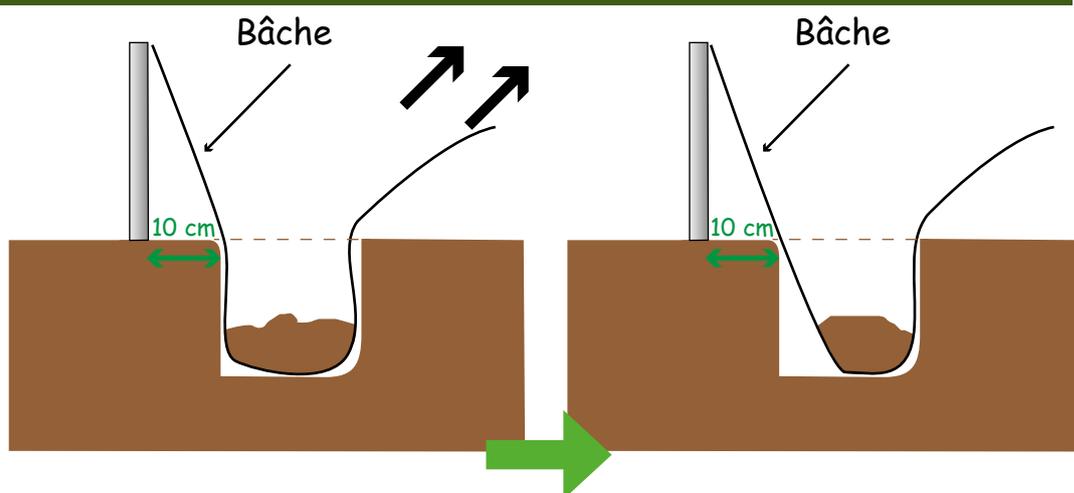

Avec le surplus de bâche, découper des petits bouts de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$, les plier et les mettre derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis (entre les vis et la bâche)

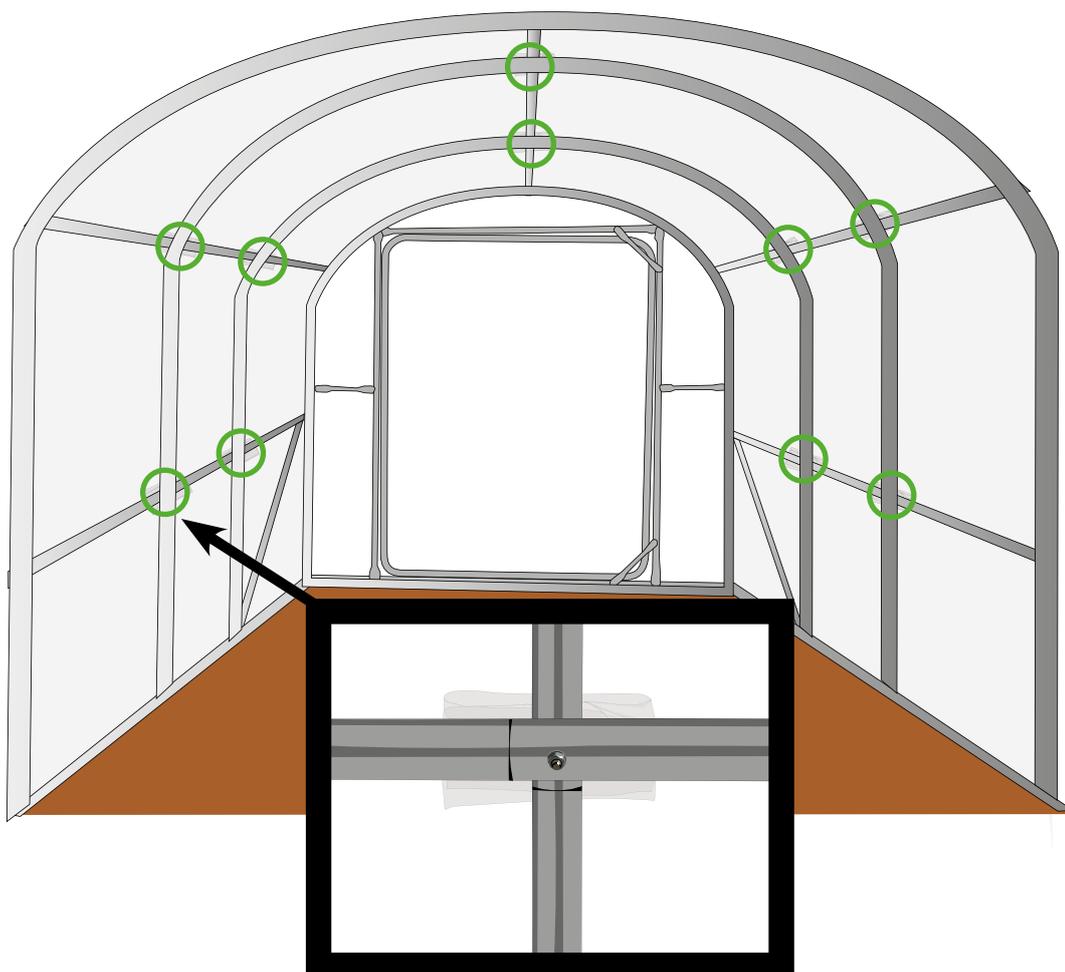

ETAPE

17


FIXATION DE LA BÂCHE A CLIPSER

Clips ø 32




x 14


4. Mettre un deuxième clip sur le côté puis couper la bâche en diagonal

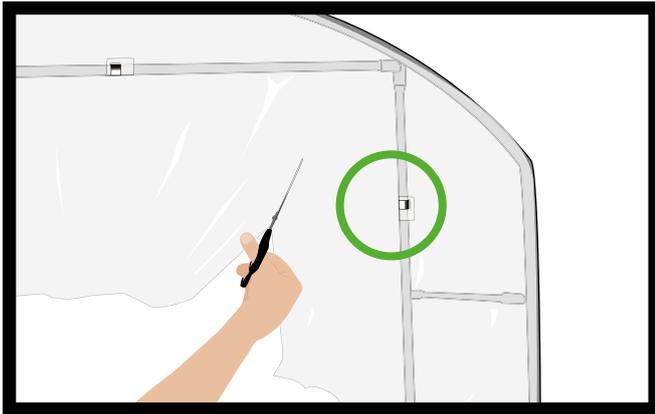

5. Coupez les surplus de bâche

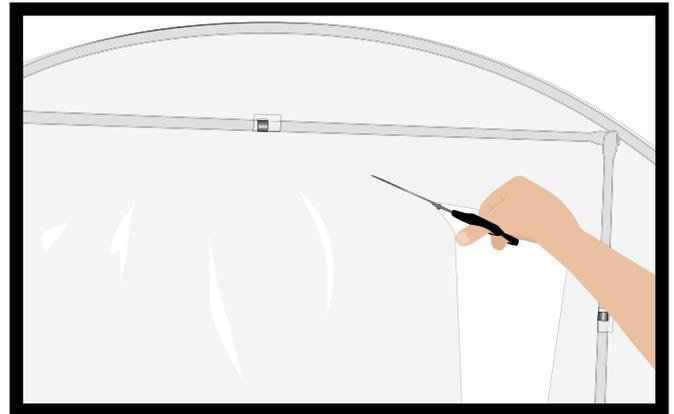

6. Repliez la bache et mettre les clips

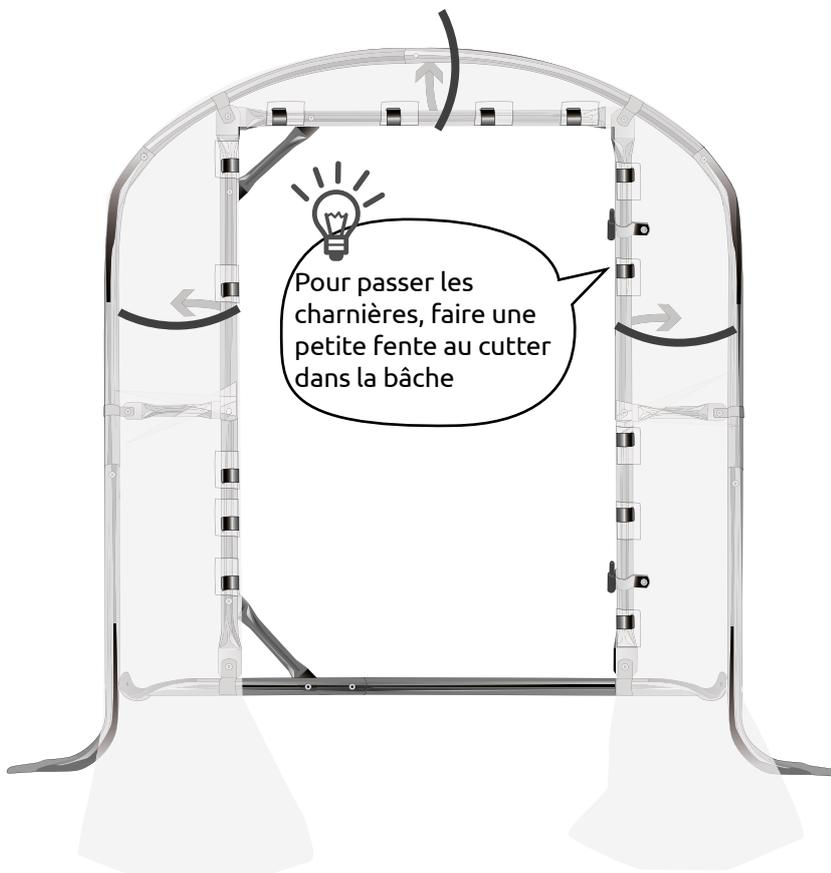

Si vous recherchez un peu d'esthétisme faites deux grandes pliures au milieu des pignons

DÉCOUPE DE LA BÂCHE A OURLET




Déplier votre bâche. Et faites vos découpes.



Ne pas déplier votre bâche lorsque la température extérieure est inférieure à 15°C ressentie (beau temps)



Monter votre bâche au soleil de manière à ce qu'elle soit plus facile à tendre !

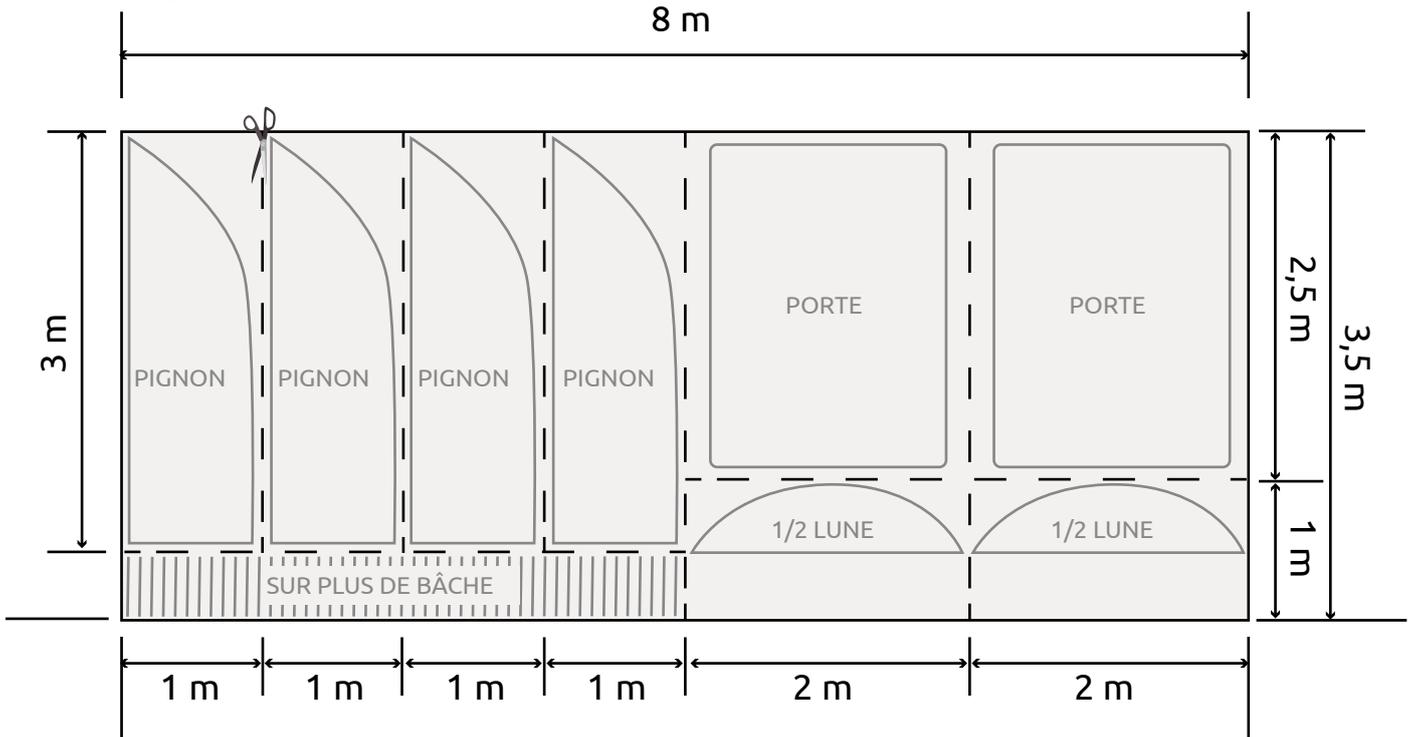

- **Ne pas mettre de scotch ou autres** (mousse...) sur l'armature, ce qui pourrait endommager votre bâche
- **Pour chaque clips** que vous mettez sur votre armature, **faire un petit pansement avec un bout de bâche**



Pour faire un pansement prendre un bout de bâche de 6 cm x 30 cm, le plier en deux puis le mettre à l'intérieur du clip

1.




2.



3.



pansement avec clip

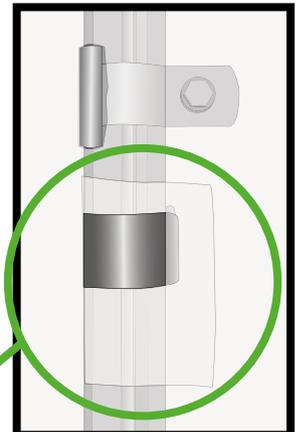

ETAPE

19


POSE DE LA BÂCHE A OURLET

Clips ø 32




x 25

Commencer par clipser le cadre de porte

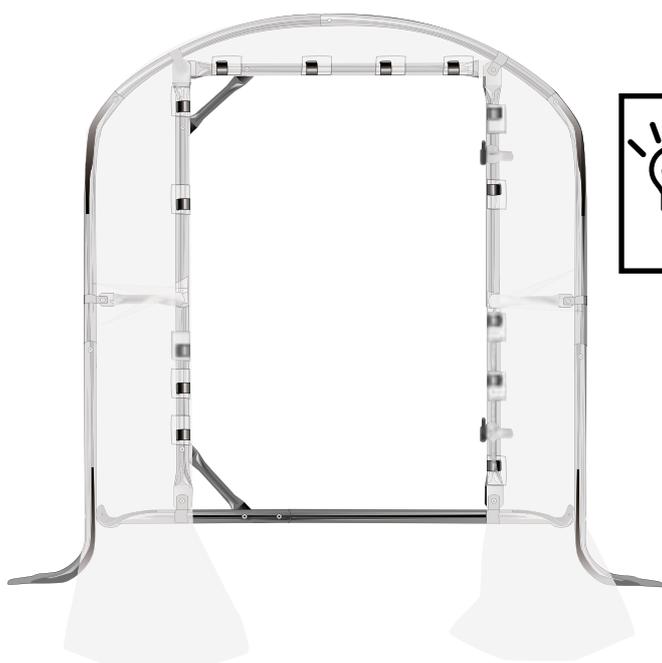


Pour passer les charnières, faire une petite fente au cutter dans la bâche

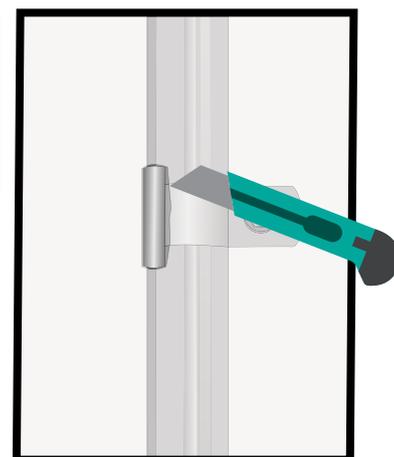

Puis la demi-lune et les pignons en partant du haut vers le bas

1

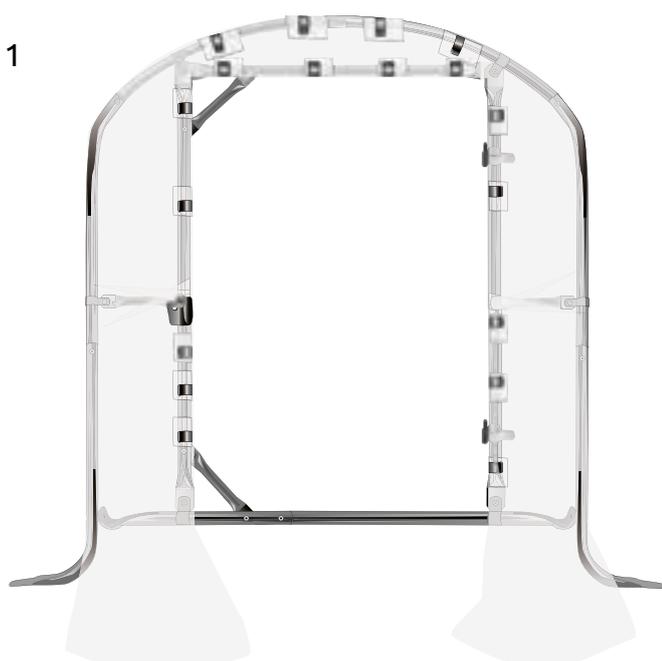



2




Mettre la bâche à ourlet sur le dôme




Mettre les
cordelettes
sur l'avant et
l'arrière de la
serre

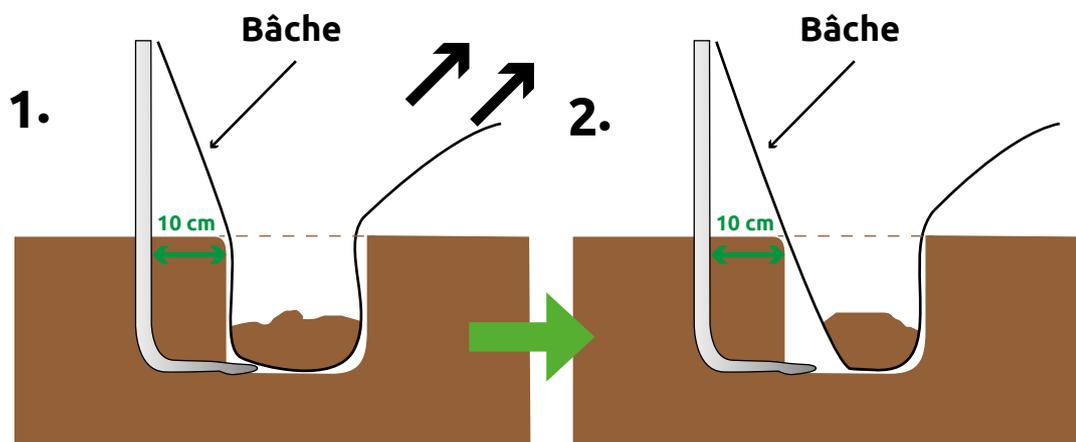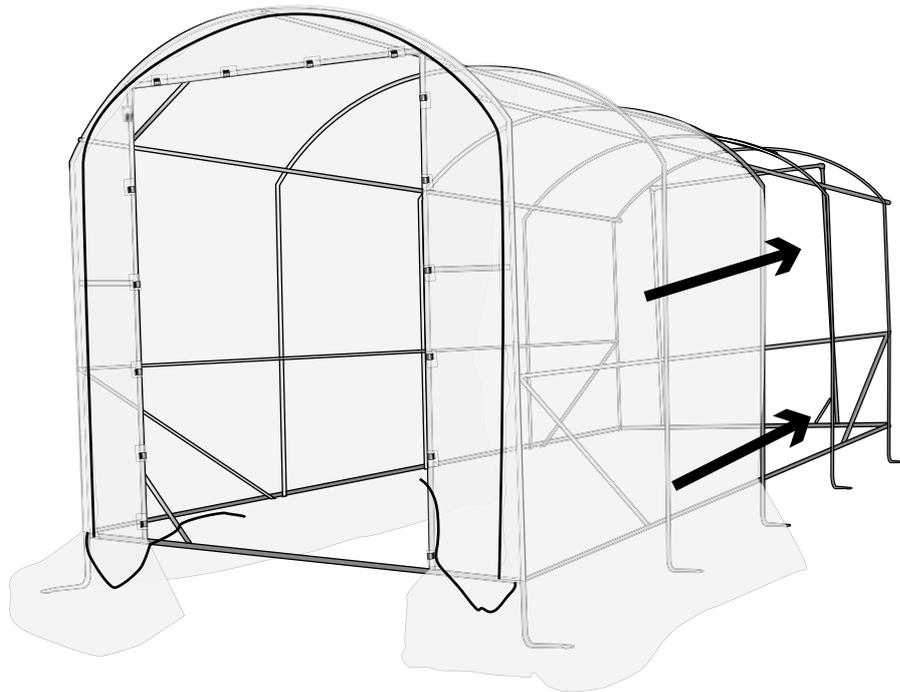

Mettre un peu de
terre dans les
tranchées de chaque
côtés de la serre et
tirer de manière à la
tendre légèrement.
(Le remplissage
total des tranchées
se fera à la fin du
montage)

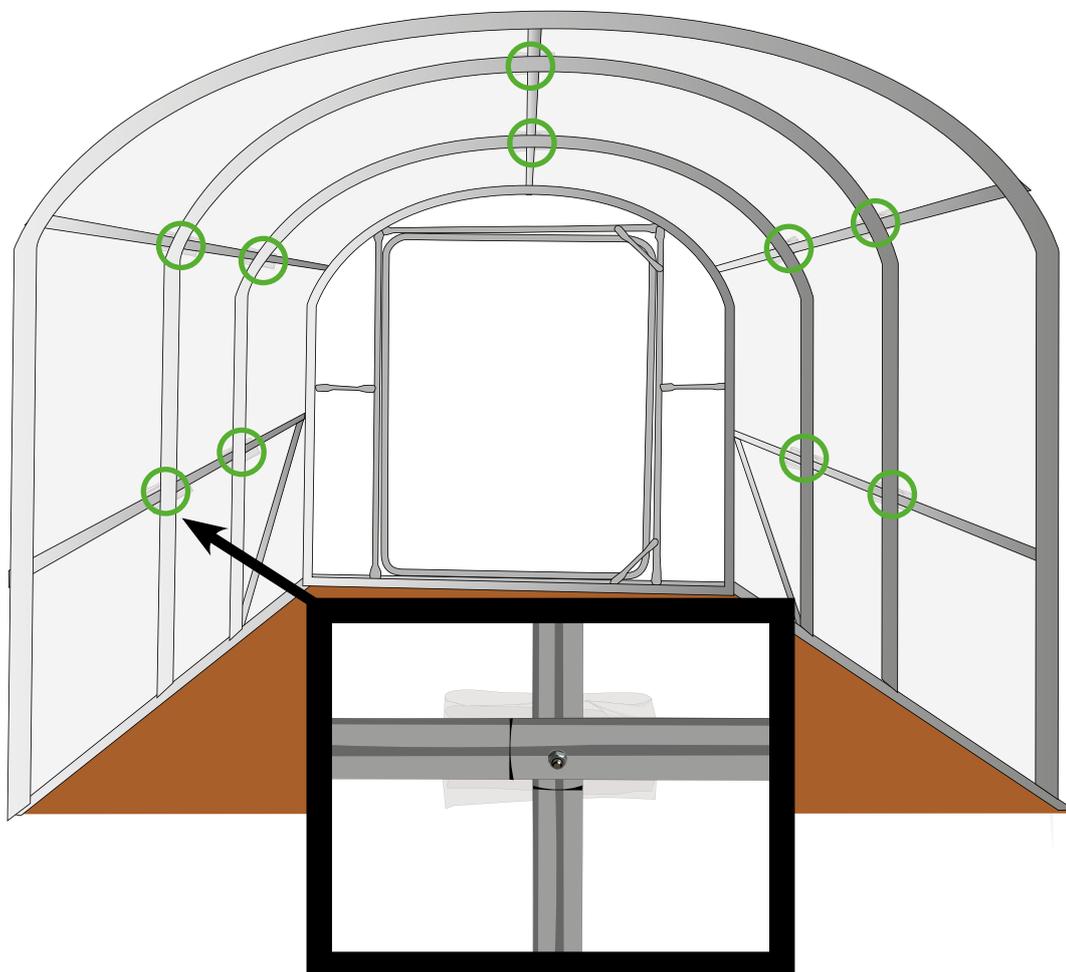

Avec le surplus de bâche, découper des petits bouts de $\approx 6\text{cm} \times 40\text{cm}$, les plier et les mettre derrière toutes les barres horizontales, au niveau des vis (entre les vis et la bâche)

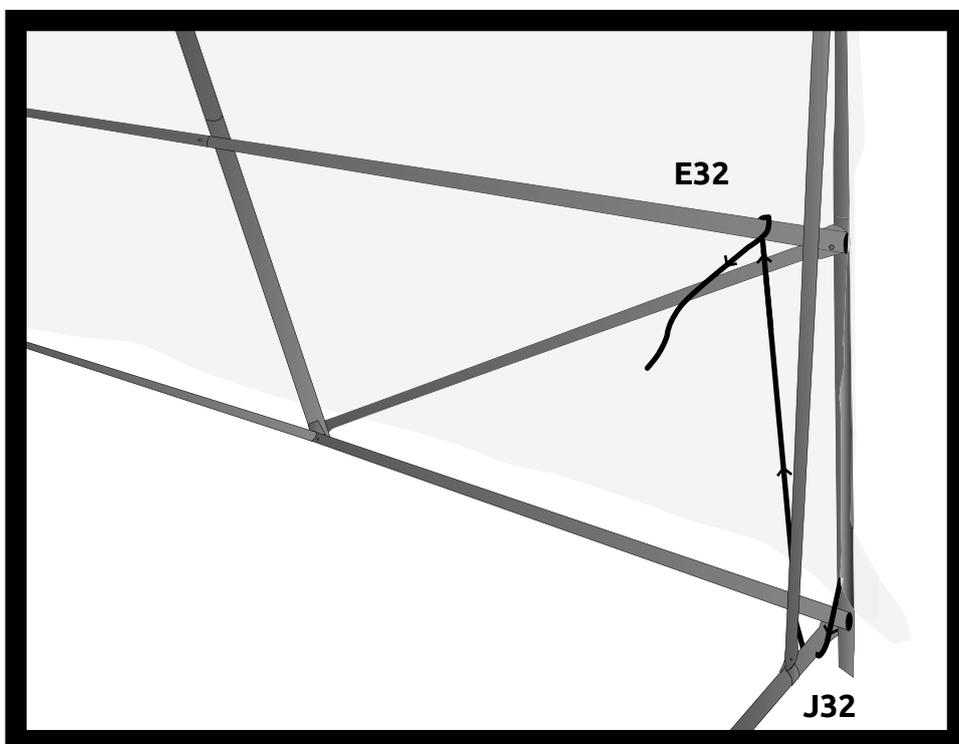

Passer la corde sous la barre **J32** ou **K2M** (suivant le côté).
Et l'enrouler autour de la barre **E32**.
Tirer sur la corde tout en plaçant bien l'ourlet.



Si vous êtes deux :
L'idéal pour que la corde soit bien tendue c'est d'utiliser le Système de l'Arc :

- 1 Je tends
- 2 Je tire

Voir le lien youtube :
<https://www.youtube.com/watch?v=cV5LCrJo-9JU>




ETAPE

23


POSE DE LA BÂCHE DES PORTES STANDARD

Couper les deux portes

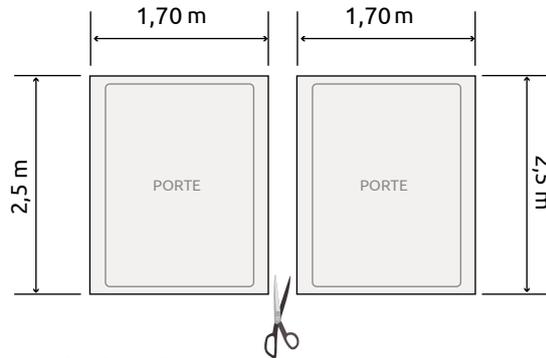

Mettre l'armature de la porte sur la bâche





⚠ Verifier le sens de la porte

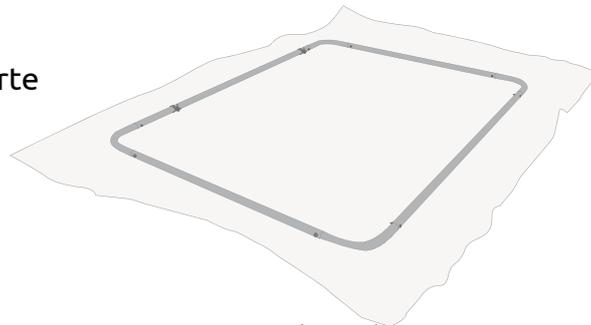


Repliez la bâche sur l'armature et mettre les clips



Mettre tous les clips
et fixer la poignée
S32 avec le $\text{Ø}6 \times 80$

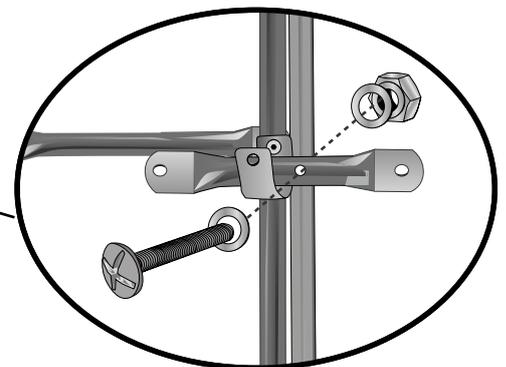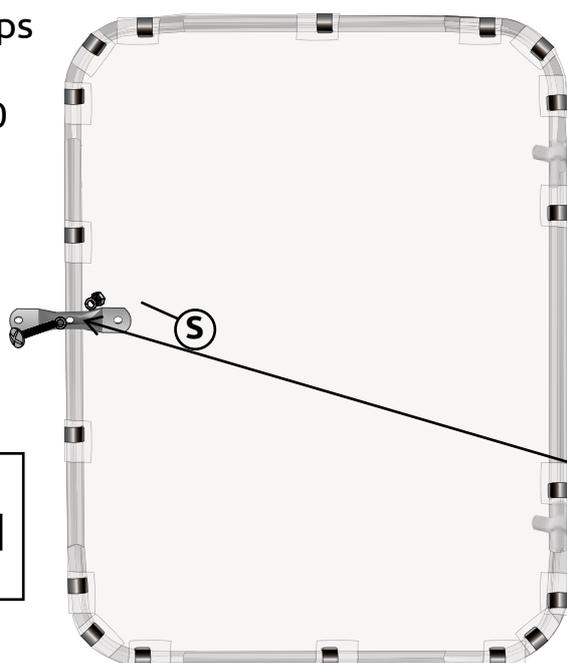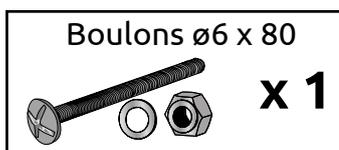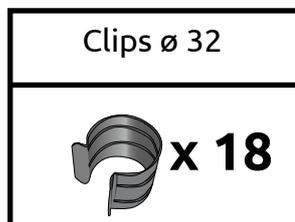


DÉCOUPE ET POSE DE LA BÂCHE PORTES FERRIÈRE

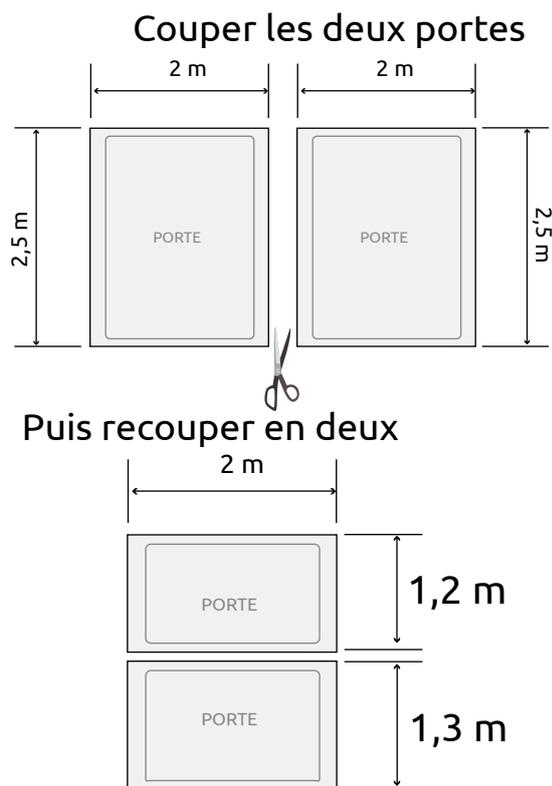

Mettre l'armature de la porte sur la bâche

⚠ Vérifier le sens de la porte

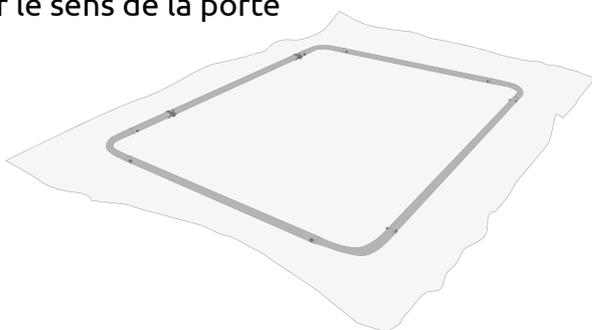

Repliez la bâche sur l'armature et mettre les clips




ETAPE

25

DÉCOUPE ET POSE DE LA BÂCHE PORTES FERMIERE

Mettre tous les clips et fixer les poignées **S32** avec le $\varnothing 6 \times 80$

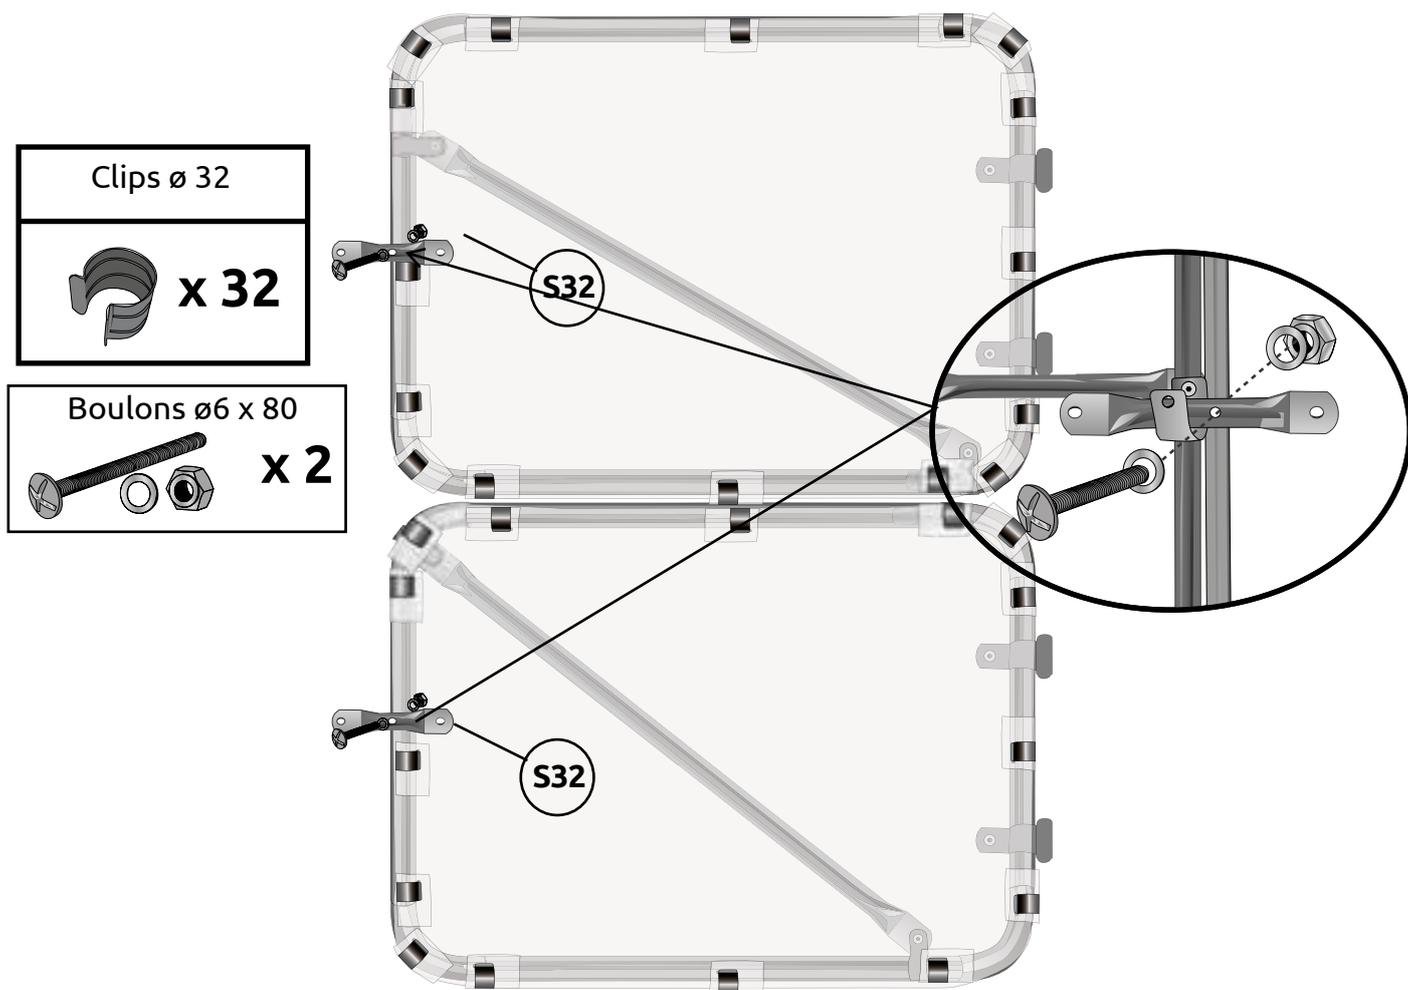

Pour la fermeture de la porte vous avez deux options :

U Portes Ø32



X 1

Boulons ø6 x 50




X 1

Boulons ø8 long




X 1

1- Mettre la porte et présenter le **U de porte** (AVEC trou)

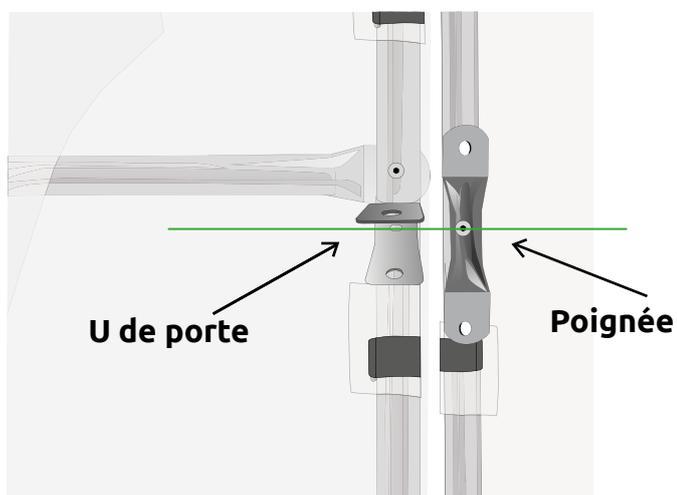

2- Percer avec un foret de 6mm

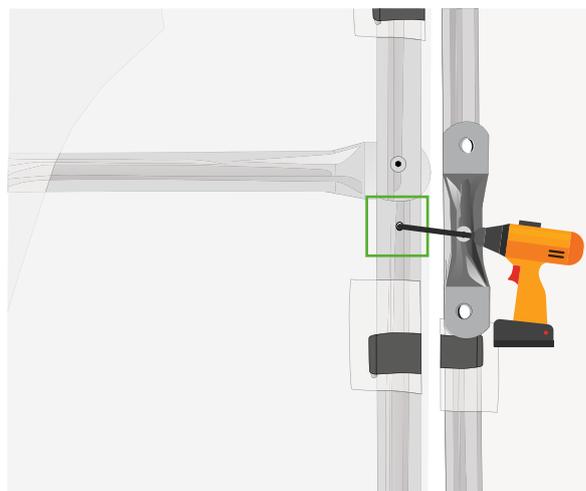


3- Visser **U de porte** (AVEC trou) avec un boulon Ø6 x50mm



4- Vous pouvez ainsi mettre la vis Ø6x80 dans le **U de porte** afin de bloquer la poignée



Une belle serre de fabrication ardéchoise montée dans votre jardin....

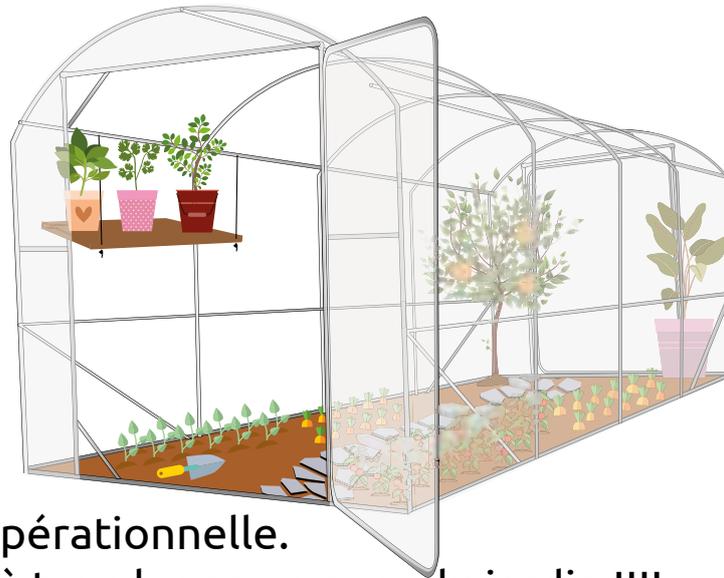


Votre serre est opérationnelle.
Bonnes cultures à tous les amoureux du jardin !!!!

Afin de pouvoir continuer à alimenter notre site de photos clients, pensez à nous envoyer vos photos au 06 84 90 95 29 ou par mail à : contact@latelier.maison ! Vous pouvez aussi nous les envoyer via Facebook : Serres et Abris La Francaise Instagram : [serres.lafrancaise](https://www.instagram.com/serres.lafrancaise)



Si avec le temps votre bâche se détend remettez de la terre sur la bâche pour la retendre.

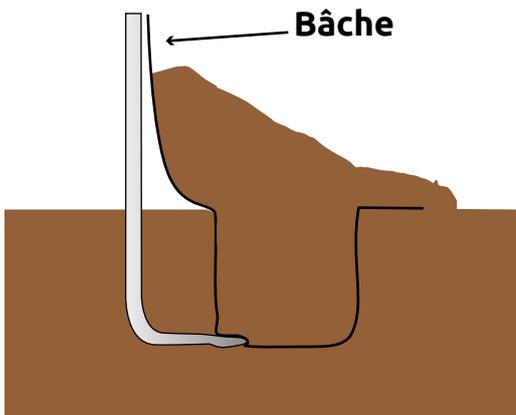

En cas de neige. Pensez à déneiger votre serre !

